SILVERCREST®

Wireless Multimedia Laser Mouse

with USB Nano receiver

(GB) **Wireless Multimedia Laser Mouse with USB Nano receiver**

User manual and service information

(HU) **Multimédia rádiós egér USB-nanovevővel**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(CZ) **Multimediální, laserová rádiová myš s nano USB přijímačem**

Uživatelská příručka a informace o údržbě

(PL) **Multimedialna, laserowa myszka bezprzewodowa z odbiornikiem USB-Nano**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(SI) **Multimedijska laserska brezžična miška z USB nano-sprejemnikom**

Navodila za uporabo in servisne informacije

(SK) **Multimediálna laserová myš s USB nanoprijímačom**

Používateľská príručka a informácie o údržbe

OML807

Overview

1 Left mouse button

2 Right mouse button

3 Tilt wheel (4-way fast scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)

4 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)

5 Battery level indicator

6 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

7 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)

8 Back (default)
Previous title (media mode)

9 Forward (default)
Next title (media mode)

Contents

Overview 1
Important Safety Instructions 3
- Intended Use 3
- Operating Environment 4
- Children and Persons with Disabilities 5
- Batteries 6
- R/F Interface 6
- Repair and Maintenance 7
- Copyright 8
- Storing When Not Using the Product 8
- Conformity Notice 9
- Disposal of Old Devices 9

Package Contents 10
Introduction 10
System Requirements 11
Hardware Installation 11
- Inserting the Battery 11
- Connecting the USB Nano Receiver 13

Software Installation 14
Operation 16
- Toggling between Operating Modes 16
- Configuration 16

Attachment 18
- Troubleshooting 18
- Technical Data 19

Warranty Information 20

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: Laser Radiation! Laser Class 1

Avoid damage to your eyes! Never look into the laser beam. Never point the laser beam directly at people or animals!

Intended Use

This wireless multimedia laser mouse, consisting of a wireless laser mouse and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use

the product in domestic environments for private applications only. This device fulfils all that relates to CE Conformity, relevant norms and standards. Any modifications to the equipment other than recommended changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless laser mouse on a stable, flat surface and do not place any objects on the device. The device is not for use in environments with a high temperature or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or artificial light reaches the device;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids must be avoided and the device should never be operated near water, and it must especially never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks near the device);

- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device should not be subject to any sharp temperature changes;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Children and Persons with Disabilities

Electrical appliances do not belong in the hands of children. Also people with disabilities shall use electrical devices accordingly. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. These people may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries out of reach. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too. as there is danger of suffocation.

Batteries

Insert the battery with the correct polarity. Never throw the battery into the fire. Remove the battery if the device is not going to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

R/F Interface

Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances.

Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.

The transmitted radio waves may create interference noises in hearing aids.

Do not allow the appliance to be introduced in the vicinity of inflammable gases or in environments subject to a risk of explosion (e.g. paint shops) as long as the radio component is switched on, because the transmitted radio waves could trigger an explosion or fire.

The coverage/range of the radio waves varies depending on the surrounding and environmental conditions.

In any data exchange via wireless connections, unauthorized third parties are also able to receive the data. Targa GmbH is not liable for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of this appliance. Targa furthermore accepts no liability for the replacement or exchange of connection cables and appliances not specified by Targa GmbH. The user is solely responsible for the elimination of interferences caused by such an unauthorized modification, as well as for the replacement or exchange of the appliances concerned.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In this case the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without the prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release. We assume no liability for any changes.

Storing When Not Using the Product

If the wireless laser mouse is going to be left unused for a long period of time, remove the battery . Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the wireless laser mouse. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. Humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless laser mouse has been tested and approved for compliance with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. The USB nano receiver is also an electronics device and must be properly disposed of.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Also recycle the packaging material properly. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any films or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points.

Package Contents

Please check the completeness of package contents using the following list:

- Wireless Multimedia Laser Mouse OML807
- USB nano receiver
  (inserted into the wireless laser mouse)
- 1 AA brand-name battery, 1.5V
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing this SilverCrest OML807 wireless multimedia laser mouse. In addition to the 3 standard buttons, this wireless laser mouse is equipped with five special buttons that enable access to frequently used functions. The scroll wheel is a 4-way fast scroll wheel that enables both vertical and horizontal scrolling. The fast scroll wheel also allows hyper-fast scrolling. With the special CPI button (4) you can toggle between a resolution of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media functionality. This wireless laser mouse also features an automatic standby function. If the wireless laser mouse is not used for a certain time it will power off. Press any button on the wireless laser mouse to power it back on.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM drive or DVD drive for installing the software

Hardware Installation

Inserting the Battery

Insert the supplied battery into the wireless laser mouse.

10 Laser sensor

11 Inserted USB nano receiver

12 On/Off button

- Open the battery compartment on the bottom of the wireless laser mouse.
- Insert the supplied battery (size AA) into the wireless laser mouse with the correct polarity (+ and -); see the illustration.
- Remove the USB nano receiver.
- Close the battery compartment.
- Press the On/Off button (12) on the bottom of the wireless laser mouse to power it on.

If the indicator light (5) on the upper side of the wireless laser mouse lights up orange, the battery is depleted. When this happens, replace the battery with a new battery of the same type.

Should the wireless laser mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the battery will also help.

After inserting a rechargeable battery into the wireless laser mouse or after powering the wireless laser mouse on, the indicator (5) will flash several times during automatic synchronisation with the receiver. When the synchronisation is completed, the status indicator will stop lighting.

Connecting the USB Nano Receiver

If your previous mouse is still connected to the computer, please shut down the computer, disconnect the appliance and then restart the computer.

Connect the USB Nano Receiver (12) to a free USB port of your running computer.

The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers. Depending on the operating system installed, the following screen messages may appear:

Windows® XP

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „New hardware detected“. Wait until the message „The new hardware has been installed and is now ready for use“ is displayed before using your wireless laser mouse.

Windows Vista®, Windows® 7

When the receiver is connected for the first time, the operating system displays the message „Installation of appliance driver software“. Wait until the message „The appliances are ready for use now“ appears. The wireless laser mouse is now operational and ready to be used.

Software Installation

If you would like to use all of the functions of your wireless laser mouse you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe" manually by double-clicking it.

Only with the operating system Windows® 7, Windows Vista® will the installation initially be stopped by the user account control function with the message: „An unidentified program is attempting to access the computer”. Click on „OK“ to continue with the installation.

The following installation illustrations correspond to the operating system Windows® 7. The windows shown in the operating systems Windows® XP/Vista are slightly different, but their content is the same.

Click on *Next* to start the installation.

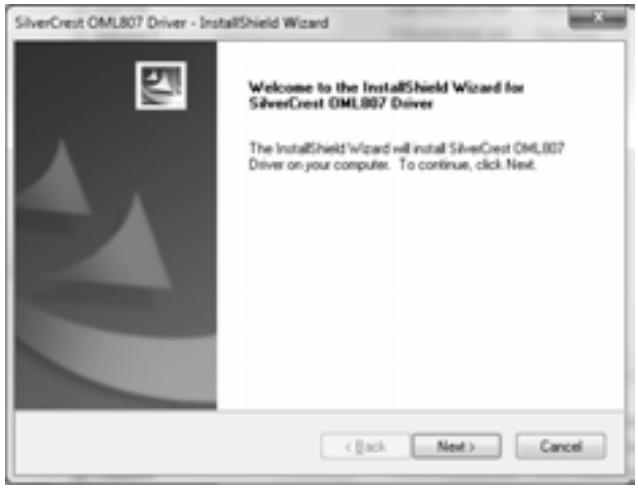
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest OML807 Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest OML807 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the target file for the installation via the *Change* button or use the suggested file. Click on *Next* to proceed with the installation.

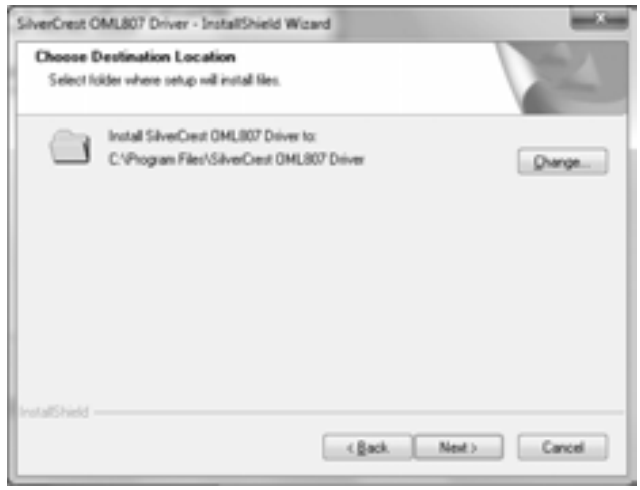

Click *Finish* to finish the setup programme.

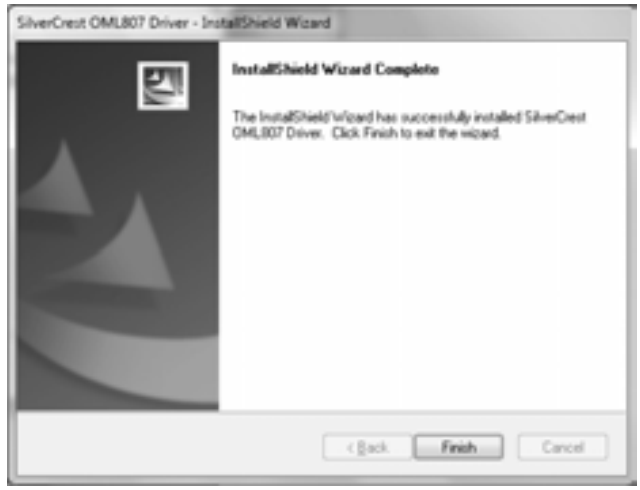
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest OML807 Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

Operation

Toggling between Operating Modes

The *CPI* button (4) puts you in a position to toggle between the optical scan resolutions of 800 cpi und 1600 cpi. The scanning is more precise at 1600 cpi and the mouse cursor will move faster given the same movements.

If you would like to toggle between standard operation and media operation, press the *CPI* button (4) and keep it pressed for a minimum of 3 seconds until the power control lamp (5) briefly lights up.

When switching to 1600 cpi resolution, the control light (5) will blink fast. When switching to 800 cpi resolution, the control light will blink slowly.

Please see the list on page 1 for information on the functions available in the media operation mode.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select “Open” from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can specify functions for selected mouse buttons. Simply click on the selection switch next to the corresponding mouse button and select a function from the menu by clicking on it with the left mouse button.

You can restore the mouse to its original state by clicking on the „Restore to default“ button.

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

If you would like to apply your changes, please click on the „*Apply*“ button (the window will still stay open) or the „*OK*“ button (the window will close).

Tip for users of Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP does not include this function):

You can also adjust the horizontal scrolling of the tilt wheel in the system control of the operating system in the submenu „Mouse“. The configuration menu of the mouse driver needs to be closed in order to access the system control menu.

Attachment

Troubleshooting

If the wireless laser mouse is not being recognized following installation or does not respond to input, please check the following:

- ☑ Please check the polarity of the battery.
- ☑ Please check if the wireless laser mouse is switched on.
- ☑ Check whether the miniature USB receiver is properly connected to the computer; see page 13 – Connecting the USB Receiver).
- ☑ Try another USB port.
- ☑ Check the charging level of the battery and if necessary insert a new battery.
- ☑ Please note that you need to use a mat (e.g. mouse pad) if you intend to use the wireless laser mouse on a glass surface or glossy surface.

Technical Data

- Wireless multimedia laser mouse with USB nano receiver
- Laser Class 1
- 8 buttons, 7 of which are programmable
- Tilt wheel for vertical and horizontal scrolling and hyper-fast scrolling
- Selectable resolution: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no complicated connection process required for receiver and wireless laser mouse)
- Radio frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 AA battery, 1.5 V
- Toggling between Media Player and Office Mode (standard operation) by simple key operation
- Range: up to 5m
- Dimensions of wireless mouse:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxWxH)
- Weight of the wireless laser mouse: 116 g
  (without the battery, with the USB nano receiver inserted)

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

36 month warranty from date of purchase

Ireland

Important

SILVERCREST

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in Ireland.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

01 - 242 15 83

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Lewy przycisk myszy

2 Prawy przycisk myszy

3 Przechylne kółko (4-kierunkowe kółko szybkiego przewijania)
Regulacja głośności i wyciszanie (tryb mediów)

4 Przełącznik zmiany rozdzielczości 800/1600 cpi (nacisnąć krótko)
Przełącznik trybu standardowego/trybu mediów (nacisnąć przez 3 sekundy)

5 Wskaźnik naładowania baterii

6 Zmniejszanie - (tryb domyślny)
Odtwarzanie / Pauza (tryb mediów)

7 Powiększanie + (tryb domyślny)
Uruchamianie odtwarzacza mediów (tryb mediów)

8 Do tyłu (domyślnie)
Poprzedni tytuł (tryb mediów)

9 Do przodu (domyślnie)
Następny tytuł (tryb mediów)

Spis treści

Widok urządzenia 23
Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem 25
Przeznaczenie 26
Środowisko pracy 26
Dzieci i osoby niepełnosprawne 27
Baterie 28
Port radiowy 28
Naprawy i konserwacja 29
Prawa autorskie 30
Przechowywanie nieużywanego urządzenia 30
Oświadczenie zgodności z wymogami 31
Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji 31
Zawartość opakowania 32
Wstęp 32
Wymagania systemowe 33
Instalacja sprzętu 33
Wkładanie baterii 33
Podłączanie nanoodbiornika USB 35
Instalacja oprogramowania 36
Obsługa 38
Zmiana trybu 38
Konfiguracja 38
Aneks 40
Rozwiązywanie problemów 40
Dane techniczne 41
Informacje dotyczące gwarancji 42

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Ostrzeżenie: Promieniowanie laserowe!
Laser klasy 1

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu! W żadnym wypadku nie wolno patrzeć w wiązkę laserową. W żadnym wypadku nie wolno kierować wiązki laserowej bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta!

Przeznaczenie

Multimedialna bezprzewodowa mysz laserowa, składająca się z bezprzewodowej myszy laserowej i nanoodbiornika USB, jest urządzeniem IT. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie tropikalnym. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE). Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Środowisko pracy

Bezprzewodową mysz laserową należy umieścić na stabilnym, równym podłożu i nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.

Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozpryśniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;
- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny odpowiednio posługiwać się urządzeniami elektrycznymi. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy

przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.

Baterie

Włożyć baterię do urządzenia, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać baterii do ognia. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, baterię należy wyjąć. Nieprawidłowe lub niezamierzone użycie może spowodować wybuch i zagrożenie dla życia.

Port radiowy

Wyłączaj urządzenie, gdy przebywasz w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora.

Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych.

Nie zbliżaj się z urządzeniem z działającym komponentem radiowym do palnych gazów ani do stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar.

Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych, spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Firma Targa nie ponosi ponadto odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały podane przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Naprawy i konserwacja

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, należy je natychmiast wyłączyć. Z takiego urządzenia nie należy dalej korzystać, lecz zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę; Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Przechowywanie nieużywanego urządzenia

Jeśli bezprzewodowa mysz laserowa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterię. Należy również wyjąć nanoodbiornik USB z portu USB komputera i włożyć go do zasobnika w obudowie bezprzewodowej myszy laserowej. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 5 C do 40 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Oświadczenie zgodności z wymogami

Mysz bezprzewodowa została przetestowana i spełnia zasadnicze oraz inne odnośne wymogi dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Również odbiornik USB nano jest urządzeniem elektronicznym, które należy odpowiednio zutylizować.

Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Multimedialna bezprzewodowa mysz laserowa OML807
- Nanoodbiornik USB
  (umieszczony w obudowie bezprzewodowej myszy laserowej)
- 1 markowa bateria 1,5 V typu AA
- Płyta CD ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii. Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

Wstęp

Dziękujemy za wybranie multimedialnej bezprzewodowej myszy laserowej SilverCrest OML807. Ta bezprzewodowa mysz laserowa jest, oprócz 3 standardowych przycisków, wyposażona w pięć przycisków specjalnych, umożliwiających dostęp do często używanych funkcji. Mysz jest wyposażona w 4-kierunkowe kółko szybkiego przewijania, umożliwiające przewijanie w kierunku pionowym i poziomym. Kółko przewijania wyposażone jest w funkcję bardzo szybkiego przewijania. Specjalny przycisk CPI (4) umożliwia przełączanie się z rozdzielczości 800 cpi na 1600 cpi lub z funkcji standardowych na funkcje multimedialne. Bezprzewodowa mysz laserowa wyposażona jest ponadto w funkcję automatycznego przechodzenia do trybu czuwania. Jeśli bezprzewodowa mysz laserowa nie jest używana przez pewien czas, następuje jej wyłączenie. W celu ponownego włączenia bezprzewodowej myszy laserowej należy nacisnąć dowolny przycisk.

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo wyższy
- 1 wolny port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Instalacja sprzętu

Wkładanie baterii

Włożyć znajdującą się w wyposażeniu baterię do bezprzewodowej myszy laserowej.

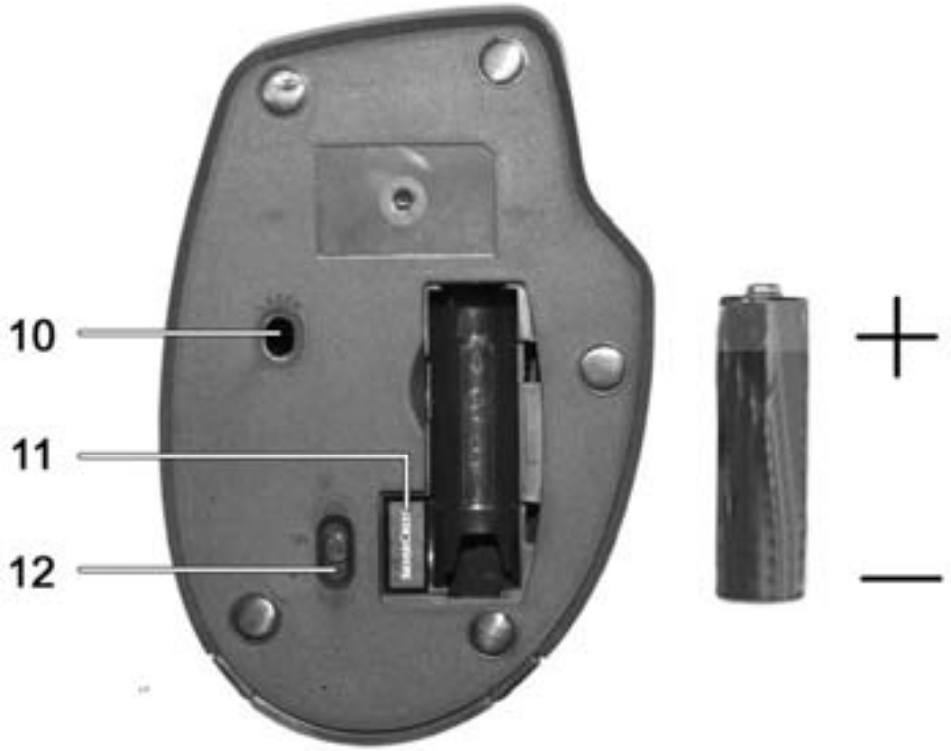

10 Czujnik laserowy

11 Włożony nanoodbiornik USB

12 Przycisk zasilania

- Otworzyć zasobnik baterii na spodzie bezprzewodowej myszy laserowej.
- Włożyć znajdującą się w wyposażeniu baterię (typu AA), zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i –) (patrz ilustracja).
- Wyjąć nanoodbiornik USB.
- Zamknąć zasobnik akumulatora.
- Nacisnąć przycisk włączania/wyłączania zasilania (12), umieszczony na spodzie bezprzewodowej myszy laserowej, w celu jej włączenia.

Jeśli umieszczona na wierzchu bezprzewodowej myszy laserowej kontrolka (5) świeci się na pomarańczowo, bateria jest rozładowana. W takim przypadku należy wymienić rozładowaną baterię na nową tego samego typu.

Jeśli okaże się, że bezprzewodowa mysz laserowa nie działa, należy wyłączyć i ponownie włączyć jej zasilanie. Czasami pomaga również wyjęcie i ponowne włożenie baterii.

Po włożeniu ładowalnej baterii do bezprzewodowej myszy laserowej lub po włączeniu zasilania bezprzewodowej myszy kontrolka (5) błyśnie kilkakrotnie w trakcie automatycznej synchronizacji z odbiornikiem. Po zakończeniu synchronizacji kontrolka stanu zgaśnie.

Podłączanie nanoodbiornika USB

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.

Podłącz nanoodbiornika USB (12) do wolnego portu USB włączonego komputera.

System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

W przypadku Windows® XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu "Twój nowy sprzęt został zainstalowany i może być używany"; możesz następnie używać myszy.

W przypadku Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetlają informację „Instalacja sterownika“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Można teraz używać urządzeń“. Mysz laserowa i klawiatura są gotowe do użycia i mogą być używane.

Instalacja oprogramowania

Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji nowej myszy, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.

Tylko w systemie Windows® 7, Windows Vista® instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do komputera“. Kliknij „Akceptuj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 7. W systemach operacyjnych Windows® XP/Vista okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

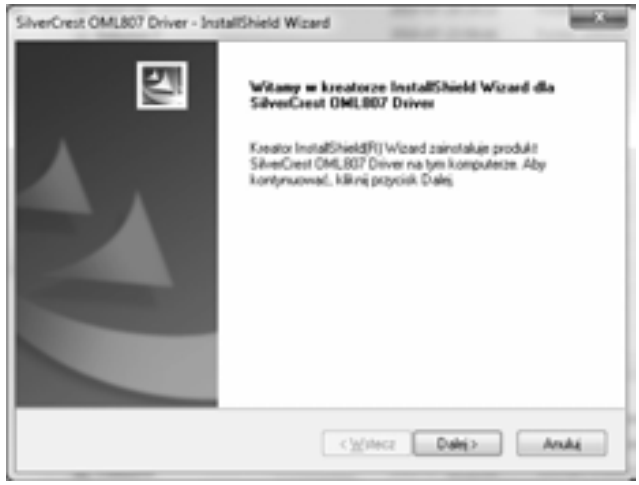
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla SilverCrest OML807 Driver
Kreator InstallShield(R) Wizard zainstaluje produkt SilverCrest OML807 Driver na tym komputerze. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku „*Zmien...”* albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

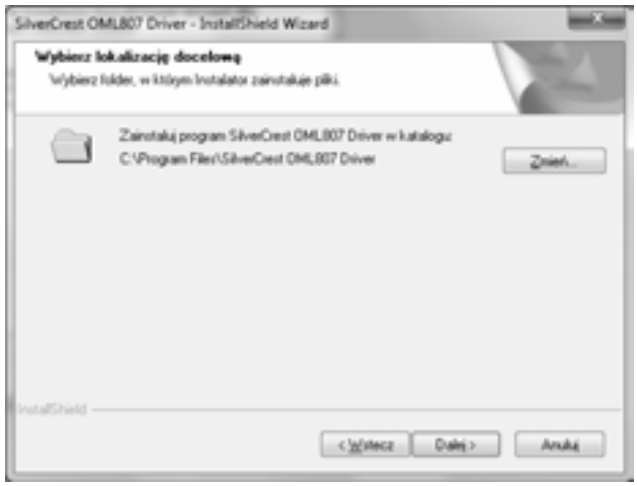

Kliknij przycisk *Zakończ*, aby zakończyć program instalacyjny.

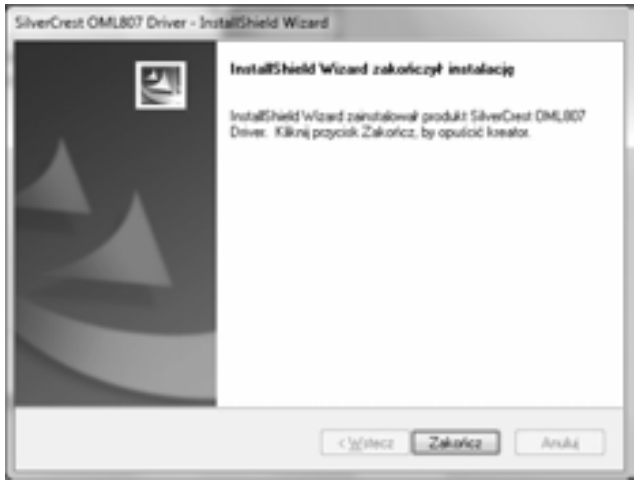
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt SilverCrest OML807 Driver. Kliknij przycisk Zakończ, by opuścić kreator.
< Wstecz
Zakończ
Anuluj

Jeśli zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia komputera, należy przed rozpoczęciem używania oprogramowania ponownie uruchomić komputer.

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem *CPI* (4) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (800 cpi i 1600 cpi). Przy rozdzielczości 1600 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przechodzić między trybem standardowym i medialnym myszy optycznej, naciskaj przycisk *CPI* (4) i przytrzymuj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (5).

Przy przełączaniu na rozdzielczość 1600 cpi kontrolka stanu (5) miga szybko. Przy przełączaniu na rozdzielczość 800 cpi kontrolka stanu miga wolno.

Dostępne funkcje myszy w trybie medialnym są podane w liście na stronie 23 - Widok urządzenia.

Konfiguracja

Kliknij podwójnie ikonę na pasku zadań (w prawym dolnym narożniku ekranu, w pobliżu zegara systemowego). Lub kliknij prawym przyciskiem ikonę i wybierz opcję „Otwórz” z menu kontekstowego. Zostaje wyświetlone menu konfiguracji myszy.

Możesz tu przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wyboru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję z menu, klikając ją lewym przyciskiem myszy.

Przyciskiem „*Przywróć ustawienia domyślne”* możesz przywrócić ustawienia fabryczne.

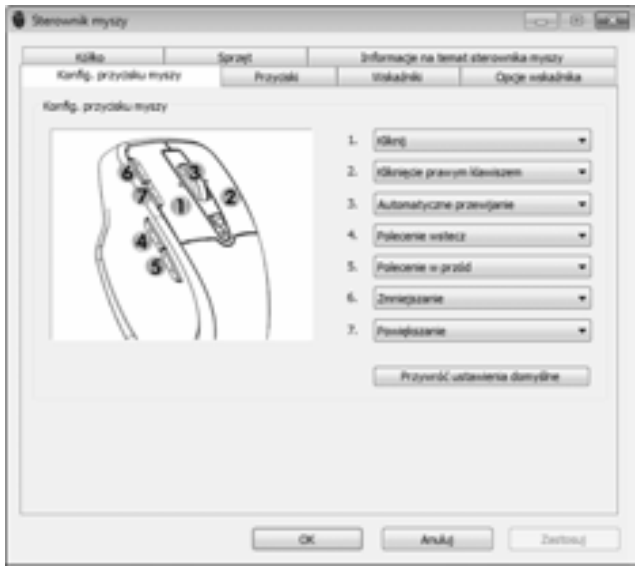

Wszystkie wybrane opcje dotyczą trybu domyślnego. Funkcji przypisanych do przycisków używanych w trybie mediów nie można modyfikować.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole *Zastosuj* (okno pozostaje otwarte) albo pole *OK* (okno zamyka się).

Informacja dla użytkowników systemu Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nie zawiera tej funkcji):

W panelu sterowania, punkt *Mysz*, można też ustawiać przeskok poziomy kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli mysz sterowana falami radiowymi nie reaguje po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności:

- ☑ Sprawdź biegunowość baterię.
- ☑ Należy sprawdzić, czy mysz bezprzewodowa jest włączona.
- ☑ Sprawdź, czy miniodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 35 – Podłączanie nanoodbiornika USB).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Należy sprawdzić poziom naładowania baterii i w razie potrzeby włożyć nową baterię.
- ☑ Użyj podkładki (np, specjalnej podkładki pod mysz), jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni.

Dane techniczne

- Multimedialna bezprzewodowa mysz laserowa z nanoodbiornikiem USB
- Laser klasy 1
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Przechylne kółko przeznaczone do przewijania w kierunku pionowym i poziomym oraz do bardzo szybkiego przewijania
- Rozdzielczość do wyboru: 800 cpi albo 1600 cpi
- SmartLink (brak konieczności żmudnego nawiązywania połączenia między odbiornikiem i myszą)
- Częstotl. radiowa: 2,4 GHz
- Zasilanie: 1 bateria 1,5 V typu AA
- Przełączanie między aplikacją Media Player i trybem Office (tryb standardowy) możliwe przy pomocy przycisku
- Zasięg do 5 m
- Wymiary myszy bezprzewodowej:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary nanoodbiornika USB:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa bezprzewodowej myszy laserowej: 116 g
  (bez baterii, z umieszczonym w obudowie nanoodbiornikiem USB)

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje

SILVERCREST

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informazję obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

BT

36 month warranty

Numer infolinii

00800 - 44 11 481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 Bal egérgomb

2 Jobb egérgomb

3 Billenő kerék (négyutas gyors görgetőkerék)
Hangerő szabályozás és némítás (film, zene mód)

4 800/1600 cpi átkapcsoló (röviden megnyomni)
Szabvány /film, zene mód átkapcsoló
(3 másodpercig nyomva tartani)

5 Elem töltésszint jelző

6 Kicsinyítés (alapértelmezett mód)
Lejátszás / Szünet (film, zene mód)

7 Nagyítás (alapértelmezett mód)
Media Player indítás (film, zene mód)

8 Vissza (alapállítás)
Előző cím (film, zene mód)

9 Előre (alapértelmezett)
Következő cím (film, zene mód)

Tartalomjegyzék

Áttekintés....43
Fontos biztonságtechnikai utasítások....45
Rendeltetésszerű használat....45
Működési környezet....46
Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek....47
Elemek....48
R/F csatolás....48
Javítás és karbantartás....49
Szerzői jog....50
A termék használaton kívüli tárolása....50
Megfelelőségi nyilatkozat....51
A régi készülékek hulladékba helyezése....51
A csomag tartalma....52
Bevezető....52
Rendszerkövetelmények....53
A hardver üzembe helyezése....53
Az elem behelyezése....53
Az USB nanovevő csatlakoztatása....55
A szoftver telepítése....56
Működés....58
Átkapcsolás az üzemmódok között....58
Beállítás....58
Csatolmány....60
Hibaelhárítás....60
Műszaki adatok....61
Garanciális tájékoztatás....62

Fontos biztonságtechnikai utasítások

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez az ikon figyelmeztet egy erős fényforrásra.

Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Figyelem! Lézer sugárzás! 1. osztályú lézer

Óvja szemét a károsodástól! Sohase nézzen a lézer sugárba! Sohase irányítsa a lézer sugarát közvetlenül emberekre vagy állatokra!

Rendeltetésszerű használat

Ez a vezeték nélküli multimédia lézer egér egy vezeték nélküli lézer egérből és USB nanovevőből álló informatikai eszköz. Az eszköz nem használható a szabadban vagy trópusi éghajlat alatt. Ezt a

terméket nem tervezték sem vállalati, sem kereskedelmi (pl., irodai) alkalmazásra. Csak saját célra használja a terméket otthoni körülmények között! Ez az eszköz kielégíti valamennyi CE megfelelőségi és egyéb szabványt. A berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli, bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Azonban, a fentiektől eltérő bármilyen más használat nem felel meg a rendeltetésszerű használatnak.

Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Működési környezet

Helyezze a vezeték nélküli lézer egeret stabil, sima felületre és ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközre. Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 40 °C, max. 90% relatív

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
- Nem éri-e közvetlen napfény vagy mesterséges fény az eszközt?
- Óvja az eszközt freccsenő és csepegő víztől, valamint maró folyadékoktól, tovább sohase működtesse víz közelében,

nehogy abba beleessen (ne helyezzen semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például, vázát, csészét stb. a készülékre)!
- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
- Ne tegye ki az eszközt semmilyen hirtelen hőmérsékletváltozásnak!
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!

Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek

Az elektromos készülék nem valók gyermekek kezébe. Az elektromos eszközöket csökkent munkaképességű személyek is használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek és fogyatékkal élők felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ezek az emberek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. Az elemek és kisebb alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az elemeket gyermekektől távol! Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől és a fogyatékkal élőktől!

Elemek

Helyezze be az elemet a helyes polaritással! Sohase dobja tűzbe az elemet! Távolítsa el az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A rendeltetésnek nem megfelelő használat robbanást vagy életveszélyt okozhat.

R/F csatolás

Kérjük kapcsolja ki a készüléket légijárműveken, kórházakban, demonstrációs műtőkben és orvosi elektronikus rendszerek környékén. A sugárzott rádióhullámok ronthatják az érzékeny készülékek működését.

Tartson legalább 20 cm távolságot a készülék és egy szívritmus szabályozó között, mivel a rádióhullámok leronthatják a szívritmus szabályozó működését.

A sugárzott rádióhullámok zavaró zajokat okozhatnak a hallókészülékeknél.

Ne engedje a készüléket gyúlékony gázok vagy robbanás veszélyes környezet közelébe (pl., festékbolt) vinni, ameddig a rádió egység bekapcsolt állapotú, mivel a kisugárzott rádióhullámok robbanást vagy tüzet okozhatnak.

A rádióhullámok hatósugara a környezettől és a környezeti állapotoktól függ.

A vezeték nélküli kapcsolaton keresztül végzett bármilyen adatcserét illetéktelen személyek is vehetik. A Targa GmbH nem

vállal felelősséget a készülék illetéktelen módosítása által okozott rádió vagy televízió zavarért. A Targa továbbá nem vállal felelősséget az általa nem előírt csere csatlakozókábelek és részegységek használatáért. A felhasználó egyedül felelős az illetéktelen módosítások vagy jóvá nem hagyott csere alkatrészek által okozott interferenciáért.

Javítás és karbantartás

Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor folyadék vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki az eszköz tápfeszültségét! Ilyen esetben a készlék nem használható tovább és azt meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor javításra van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel. Sohase nyissa ki az eszköz vagy a tartozékok házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket!

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál.

Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.

Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a változásokért.

A termék használaton kívüli tárolása

Hosszabb idejű használaton kívüli állapot esetén javasolt az elem eltávolítása a vezeték nélküli lézer egérből. Távolítsa el az USB nanovevőt a számítógép USB portjából és helyezze be a vezeték nélküli lézer egér tároló rekeszébe. Biztosítsa azt is, hogy a tárolási hőmérséklet 5 °C és 40 °C között maradjon. A páratartalom nem lépheti túl a 90% relatív értéket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a vezeték nélküli egér megfelel a rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EC sz. irányelv alapvető és egyéb követelményeinek. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv végén.

A régi készülékek hulladékba helyezése

Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2002/96/EC sz. európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. Az USB nanovevő is egy olyan elektronikai eszköz, amelyet megfelelően kell hulladékba helyezni.

Kerülje a környezetszennyezést és egészsége veszélyeztetését, helyezze szakszerűen hulladékba az eszközt! A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!

Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

A csomag tartalma

A következő lista alapján ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét:

- OML807 vezeték nélküli multimédia lézer egér
- USB nanovevő
  alapértelmezetten a vezeték nélküli lézer egérbe szerelve)
- 1 db. AA méretű márkás elem, 1,5 V
- Illesztőprogram CD
- Használati utasítás

Amennyiben hiányzó vagy sérült tételeket észlel, hívja fel forródrót szolgálatunkat. Megtalálja a megfelelő telefonszámot az utolsó, "Garanciális tájékoztatás" c. fejezetben.

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a SilverCrest OML807 vezeték nélküli multimédia lézer egeret. Ez a vezeték nélküli lézer egér – a szabvány 3 gombon túl – öt speciális gombbal is rendelkezik, amelyekkel hozzáférhetők a gyakran használt funkciók. A görgető kerék egy 4-utas gyors görgetőkerék, ami lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes görgetést is. Ezen kívül a gyors görgető kerék hipergyors görgetést tesz lehetővé. A speciális CPI gomb (4) segítségével átkapcsolhat az 800 cpi és az 1600 cpi optikai felbontás vagy a szabvány és média funkciók között. A vezeték nélküli lézer egér automatikus készenléti funkcióval is rendelkezik. Amikor egy ideig nem használja a vezeték nélküli lézer egeret, az kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a vezeték nélküli lézer egér valamelyik gombját.

Rendszerkövetelmények

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy gyorsabb
- 1 szabad USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® vagy Windows® 7
- CD-ROM vagy DVD meghajtó a szoftver telepítéséhez

A hardver üzembe helyezése

Az elem behelyezése

Helyezze a készletezett egeret a vezeték nélküli lézer egérbe.

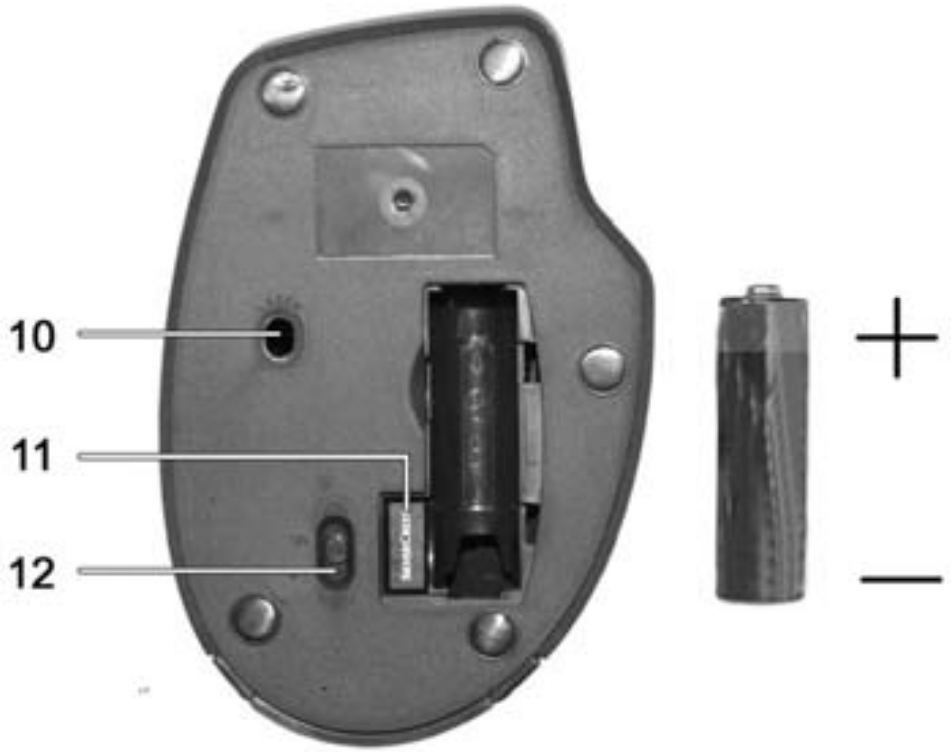

10 Lézer érzékelő

11 Behelyezett USB nanovevő

12 Főkapcsoló gomb

- Nyissa fel a vezeték nélküli egér alján az elemtartót.
- Helyezze be a készletezett elemet (AA méretű) a vezeték nélküli lézer egérbe és ellenőrizze az elem helyes (+ és –) polaritását (lásd az ábrát).
- Az USB nanovevő eltávolítása
- Zárja le az elemtartót.
- A bekapcsoláshoz nyomja be a vezeték nélküli lézer egér alján lévő főkapcsoló gombot (12).

Ha a vezeték nélküli lézer egér tetején lévő jelzőlámpa (5) sárga színnel világít, az elem kimerült. Amikor ezt tapasztalja, cserélje ki az elemet azonos típusú új elemre.

Ha a vezeték nélküli lézer egér valamiért leállna, kapcsolja azt ki és vissza. Néha az elem eltávolítása és visszahelyezése is segít.

Miután behelyezte az elemet a vezeték nélküli lézer egérbe vagy az egeret bekapcsolta, a jelzőlámpa (5) néhányszor felvillan a vevővel történő automatikus szinkronizálás alatt. A szinkronizálás befejezésekor az állapot jelzőlámpa kialszik.

Az USB nanovevő csatlakoztatása

Amennyiben az előző egér még a számítógéphez csatlakoztatott, kapcsolja ki a számítógépet, csatlakoztassa le a készüléket, majd indítsa újra a számítógépet.

Csatlakoztassa az USB nanovevőt (12) számítógépe egy szabad USB portjához.

Az operációs rendszer automatikusan felismeri az új hardvert és telepíti a szükséges illesztőprogramokat. A telepített operációs rendszertől függően, a következő üzenetek jelenhetnek meg a képernyőn:

Windows® XP

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer kijelzi az "Új hardvert észleltem" üzenetet. Az egér használata előtt várjon, amíg megjelenik "Az új hardver telepítése megtörtént, és most már használatra kész" üzenet.

Windows Vista®, Windows® 7

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer megjeleníti "A készülék illesztő szoftver telepítése" üzenet. Várjon, amíg megjelenik "A készülék már használatra kész" üzenet. Az egér most már működik és használatra kész.

A szoftver telepítése

Amennyiben a vezeték nélküli egér összes funkcióját használni szeretné, telepíteni kell a készletezett szoftvert. Helyezze számítógépe CD-ROM meghajtójába a készletezett CD-ROM-ot! A telepítési műveletnek automatikusan kell indulnia. Ellenkező esetben kézzel, dupla kattintással indítsa el a CD-ROM "setup.exe" állományát.

Csak a Windows® 7, Windows Vista® operációs rendszereknél állítja le a telepítést az UAC funkció az "Egy azonosítatlan program próbál hozzáférni a számítógéphez" üzenettel. Kattintson az "OK" gombra a telepítés folytatásához!

A következő telepítési ismertetés a Windows® 7 operációs rendszerekre vonatkozik. A Windows® XP/Vista operációs rendszereknél látható ablak némileg eltérő, de tartalma ugyanaz.

Kattintson a *Tovább* gombra a telepítés elindításához!

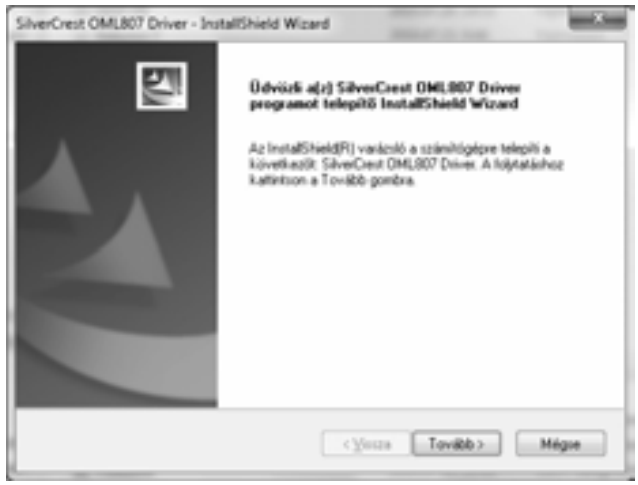
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Üdvözli a(z) SilverCrest OML807 Driver programot telepítő InstallShield Wizard
Az InstallShield(R) varázsló a számítógépre telepíti a következőt: SilverCrest OML807 Driver. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra.
< Vissza
Tovább >
Mégse

Itt kiválaszthatja a telepítéshez a célfájlt a *„Módosítás...”* gomb segítségével vagy használja a javasolt fájlt. A telepítés folytatásához kattintson a *Tovább* gombra!

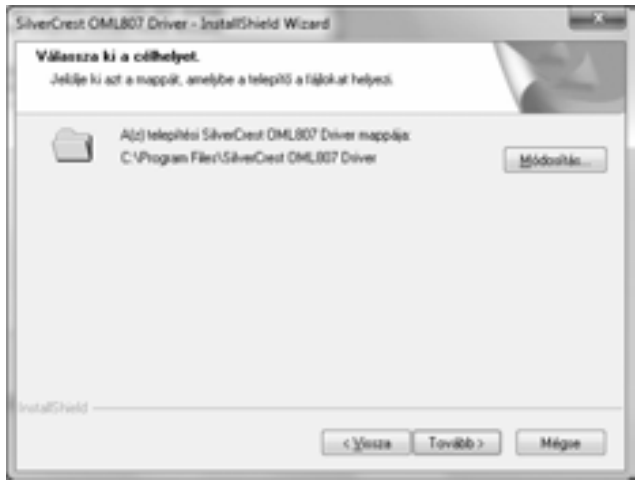
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Válassza ki a célhelyet.
Jelölje ki azt a mappát, amelybe a telepítő a fájlokat helyezi.
A(z) telepítési SilverCrest OML807 Driver mappája:
C:\Program Files\SilverCrest OML807 Driver
Módosítás...
InstallShield
< Vissza
Tovább >
Mégse

A beállító program befejezéséhez kattintson a *Befejezés* gombra!

SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Az InstallShield varázsló befejeződött
Az InstallShield Wizard sikeresen telepítette a következőt: SilverCrest OML807 Driver. A varázsló elhagyásához kattintson a Befejezés gombra.
< Vissza
Befejezés
Mégse

Ha újra kell indítani a számítógépet, indítsa újra, mielőtt a szoftver segítségével.

Működés

Átkapcsolás az üzemmódok között

A speciális *CPI* gomb (4) segítségével átkapcsolhat az 800 cpi és az 1600 cpi optikai felbontás között. A letapogatás sokkal pontosabb 1600 cpi mellett és az egérkurzor ugyanannál a mozgásnál gyorsabban halad.

Amennyiben a szabvány és a multimédia működés között kíván átkacsolni, tartsa lenyomva a *CPI* gombot (4) legalább 3 másodpercig, amíg a tápfeszültség jelzőlámpa (5) felvillan.

Amikor 1600 cpi felbontásra kapcsol, az állapotjelző (5) gyorsan villog. Amikor 800 cpi felbontásra kapcsol, az állapotjelző lassan villog.

A multimédia üzemmódban rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatos tájékoztatást az 43. oldalon lévő lista tartalmazza.

Beállítás

Kattintson duplán a tálcán (a képernyő jobboldalán, lent, a rendszeróra mellett) lévő ikonra. Vagy a helyi menü megnyitásához a jobb egérgombbal kattintson a ikonra és válassza az "Open" (Megnyitás) funkciót. Megjelenik az egér beállítás menü.

Itt megadhatja a kiválasztott egér gombok funkcióit. Egyszerűen kattintson a megfelelő egérgomb melletti kiválasztó kapcsolóra és válasszon ki a menüből egy funkciót bal egérgomb kattintással.

Visszaállíthatja az egeret eredeti állapotába, ha az "Alapértelmezett érték visszaállítása” gombra kattint.

Valamennyi kijelölt beállítás alapértelmezett üzemmódú. A film, zene üzemmód gomb hozzárendelései nem módosíthatók.

Amennyiben érvényesíteni szeretné módosításait, kattintson az "*Alkalmaz*” gombra (az ablak nyitva marad) vagy az "*OK*" gombra (az ablak bezár).

Tipp Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® felhasználók számára (Windows® XP nem tartalmazza ezt a funkciót):

Beállíthatja a billenthető görgetőkerék vízszintes görgetését is az operációs rendszer vezérlésénél az "Egér" almenüben. Az egér illesztőprogram beállítás menüjét be kell zárni, hogy a rendszervezérlés menü hozzáférhető legyen.

Csatolmány

Hibaelhárítás

Ha a vezeték nélküli egeret a rendszer nem ismeri fel a telepítés után vagy a bemenet nem reagál, ellenőrizze a következőket:

- ☑ Ellenőrizze a tölthető akkumulátor helyes polaritását!
- ☑ Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli egeret.
- ☑ Ellenőrizze a miniatűr USB vevő helyes csatlakoztatását a számítógéphez (lásd 55. oldal – Az USB vevő csatlakoztatása).
- ☑ Próbálkozzon másik USB porttal.
- ☑ Ellenőrizze az elem töltési szintjét és, ha szükséges, helyezzen be új elemet.
- ☑ Ne feledje, hogy matt felületet (pl., egéralátétet) kell használni, ha az egeret üveg vagy fényes felületen szándékozik használni.

Műszaki adatok

- Vezeték nélküli multimédia lézer egér, USB nanovevővel
- 1. osztályú lézer
- 8 gomb, amelyből 7 programozható
- Billenthető görgetőkerék függőleges és vízszintes, valamint hipergyors görgetéshez
- Megválasztható felbontás: 800 cpi vagy 1600 cpi
- SmartLink intelligens csatolás (nem kell bonyolult csatlakozási művelet a vevőhöz és az egérhez)
- Rádió frekvencia: 2,4 GHz
- Táplálás: 1 db. AA méretű elem, 1,5 V
- Átkapcsolás a Media Player és az Office üzemmódok (szabvány mód) között egy gombnyomással
- Hatósugár: max. 5 m
- A vezeték nélküli egér méretei:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (Sz x Mag x Mély)
- Az USB nanovevő méretei:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (Sz x Mag x Mély)
- A vezeték nélküli lézer egér súlya: 116 g
  (elem nélkül, behelyezett USB nanovevővel)

Garanciális tájékoztatás

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó

SILVERCREST

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétől a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót) tovább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készítési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre: www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

BT

36 month warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Pregled

1 Leva miškina tipka

2 Desna miškina tipka

3 Koleščk z nagibom levo-desno (4-smerni hitri vrtljivi koleščk)
Nastavitev glasnosti in izklop zvoka (medijski način)

4 Preklopno stikalo za ločljivost 800/1600 cpi (kratko pritisnite)
Preklopno stikalo za standarden /medijski način
(držite 3 sekunde pritisnjeno)

5 Indikator baterij

6 Zoom - (privzeti način)
Predvajanje / prekinitev (medijski način)

7 Zoom + (privzeti način)
Zaženi Media Player (medijski način)

8 Nazaj (privzeto)
Prejšnji posnetek (medijski način)

9 Naprej (privzeto)
Naslednji posnetek (medijski način)

Vsebina

Pregled 63
Pomembna varnostna navodila 65
Namenska uporaba 65
Delovno okolje 66
Otroci in invalidne osebe 67
Baterije 68
RF vmesnik 68
Popravilo in vzdrževanje 69
Avtorske pravice 70
Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate 70
Izjava o skladnosti 71
Odstranjevanje rabljenih izdelkov 71
Vsebina paketa 72
Uvod 72
Sistemske zahteve 73
Namestitev strojne opreme 73
Vstavljanje baterije 73
Priključitev USB nano sprejemnika 75
Namestitev programske opreme 76
Delovanje 78
Preklop med načini delovanja 78
Konfiguracija 78
Priloga 80
Odpravljanje težav 80
Tehnični podatki 81
Informacije o garanciji 82

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta ikona opozarja na močan vir svetlobe.

Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Opozorilo: Sevanje laserskih žarkov! Laserski razred 1

Izogibajte se poškodbam oči! Nikoli ne glejte v laserski žarek. Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte neposredno v ljudi ali živali!

Namenska uporaba

Brezžična multimedijska laserska miška, ki vključuje brezžično lasersko miško in USB nano sprejemnik, je telekomunikacijska naprava. Naprava se ne sme uporabljati na prostem ali v tropskih razmerah. Ta izdelek ni načrtovan za gospodarsko ali za

komercialno (npr. pisarniško) uporabo. Naprava izpolnjuje vse standarde, ki so potrebni za oznako skladnosti CE. Spremembe na opremi, ki niso v skladu s priporočili proizvajalca, lahko povzročijo, da te smernice niso več izpolnjene. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Delovno okolje

Brezžično lasersko miško namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih predmetov. Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 40 °C, maks. 90% RV.

Vedno se prepričajte, da:

- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo, tekočo vodo in jedkimi tekočinami; naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, nikdar ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);

- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena hitrim temperaturnim spremembam;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Otroci in invalidne osebe

Električne naprave niso primerne za otroke. Tudi invalidne osebe lahko uporabljajo električne naprave. Otrokom ali invalidnim osebam ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Baterije in majhni deli predstavljajo potencialno nevarnost zadušitve. Baterije shranjujte izven dosega. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in invalidnih oseb, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Baterije

Vstavite baterijo in pazite na pravilno polariteto. Baterije nikoli ne odvrzite v ogenj. Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo. V primeru nenamenske uporabe lahko pride do eksplozije in ogrožanja življenja.

RF vmesnik

Napravo izklopite v letalih, bolnišnicah, operacijskih dvoranah in v bližini elektronskega medicinskega sistema. Oddajani radijski valovi lahko negativno vplivajo na delovanje občutljivih naprav.

Upoštevajte najmanjšo razdaljo 20 cm med napravo in srčnimi spodbujevalniki, kajti radijski valovi lahko negativno vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika.

Oddajani radijski valovi lahko povzročijo motnje v slušnih aparatih.

Pazite, da z napravo z vključeno radijsko komponento ne zaidete v bližino vnetljivih plinov ali v okolje z nevarnostjo eksplozije (npr. v trgovine z barvami), kajti oddajani radijski valovi lahko sprožijo eksplozijo ali vžig.

Pokritost/doseg radijskih valov je različen. Odvisen je od pogojev v okolju.

Pri vseh izmenjavah podatkov prek brezžične povezave je možno, da podatke sprejemajo tudi nepooblaščene tretje osebe. Podjetje Targa GmbH ni odgovorno za motnje pri sprejemu radijskih in TV signalov, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb na tej

napravi. Podjetje Targa poleg tega ne prevzema odgovornosti za zamenjavo priključnih kablov in naprav, ki jih podjetje Targa GmbH ni predpisalo. Za odpravljanje težav zaradi motenj, ki so posledica nepooblaščenih sprememb in zamenjave naprav, je odgovoren izključno uporabnik.

Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite. Naprave v tem primeru ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potrebno popravilo, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali dodatne opreme. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene.

Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij.

Celotno besedilo in slike predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za spremembe.

Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate

Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo iz brezžične laserske miške. USB nano sprejemnik odstranite iz USB priključka v računalniku in ga vstavite v pomnilniško mesto brezžične laserske miške. Zagotovite, da je temperatura shranjevanja stalno med 5 °C in 40 °C. Vlaga ne sme preseči 90% RV.

Izjava o skladnosti

Brezžična miška je bila preizkušena ter izpolnjuje osnovne in ostale potrebne zahteve direktive R&TTE 1999/5/EC. Ustrezna izjava o skladnosti je na voljo na koncu teh navodil za uporabo.

Odstranjevanje rabljenih izdelkov

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske direktive 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih. Tudi USB nano sprejemnik je elektronska naprava, ki jo je potrebno ustrezno odstraniti.

Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Spoštujte in varujte okolje. Stare baterije ne spadajo med običajne gospodinjske odpadke. Odnesite jih na zbirališča rabljenih baterij.

Poskrbite tudi za pravilno recikliranje embalažnega materiala. Embalažni karton lahko odnesete v zbiralnike starega papirja oz. ga odpeljite na javna zbirališča za recikliranje. Če je v embalaži vključena folija ali plastika, jo odpeljite na javna zbirališča za recikliranje.

Vsebina paketa

S pomočjo naslednjega seznama preverite, če je vsebina paketa popolna:

- Brezžična multimedijska laserska miška OML807
- USB nano sprejemnik
  vstavljen v brezžično lasersko miško)
- 1 baterija velikosti AA, znane blagovne znamke, 1,5 V
- CD plošča z gonilniki
- Navodila za uporabo

V primeru poškodbe ali manjkajočih delov pokličite našo številko hotline. Ustrezna telefonska številka je na voljo v zadnjem poglavju “Informacije o garanciji”.

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup brezžične multimedijske laserske miške SilverCrest OML807. Ta brezžična multimedijska laserska miška ima poleg 3 standardnih tipk še pet posebnih tipk, ki omogočajo dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Vrtljivi koleščekje 4-smerni hitri vrtljivi koleščekki omogoča tako navpično kot tudi vodoravno pomikanje. Hitri vrtljivi koleščekomogoča tudi izredno hitro pomikanje. Posebna tipka CPI (4) omogoča preklop med ločljivostjo 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec) oz. med standardnim in medijskim delovanjem. Brezžična laserska miška omogoča tudi samodejni preklop v stanje pripravljenosti. Ko brezžične laserske miške določen čas ne uporabljate, se izklopi. Za ponoven vklop brezžične laserske miške pritisnite poljubno tipko na miški.

Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ali boljši
- 1 prost USB 2.0 priključek
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oz. Windows® 7
- CD-ROM pogon oz. DVD pogon za namestitev programske opreme

Namestitev strojne opreme

Vstavljanje baterije

V brezžično lasersko miško vstavite priloženo baterijo.

10 Laserski senzor

11 Vstavljen USB nano sprejemnik

12 Tipka za vklop/izklop

- Odprite predal za baterije na spodnjem delu brezžične laserske miške.
- V brezžično lasersko miško vstavite priloženo baterijo (velikosti AA) in pazite na pravilno polariteto (+ in -) vstavljene baterije (glejte sliko).
- Odstranite USB nano sprejemnik
- Zaprite predal za baterije.
- Brezžično lasersko miško vklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop (12) na spodnjem delu.

Ko indikator (5) na zgornji strani brezžične laserske miške sveti oranžno, je baterija izpraznjena. V tem primeru zamenjajte baterijo z novo baterijo istega tipa.

Če brezžična laserska miška ne deluje, jo izklopite in ponovno vklopite. Včasih pomaga tudi, če odstranite in ponovno vstavite baterijo.

Po vstavljanju baterije v brezžično lasersko miško ali po vklopu brezžične laserske miške večkrat utripne indikator (5) med samodejno sinhronizacijo s sprejemnikom. Ko je sinhronizacija zaključena, indikator stanja preneha svetiti.

Priključitev USB nano sprejemnika

Če je na računalnik še vedno priključena prejšnja miška, zaustavite računalnik, odklopite napravo in nato ponovno zaženite računalnik.

USB nano sprejemnik (12) priključite v prost USB priključek v delujočem računalniku.

Operacijski sistem samodejno zazna novo strojno opremo in namesti potrebne gonilnike. V odvisnosti od nameščenega operacijskega sistema se lahko prikažejo naslednja sporočila na zaslonu:

Windows® XP

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Zaznana nova strojna oprema“. Pred uporabo miške počakajte, da se prikaže sporočilo „Nova strojna oprema je nameščena in pripravljena za uporabo“.

Windows Vista®, Windows® 7

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Namešča se programska oprema z gonilniki za napravo“. Počakajte, da se prikaže sporočilo „Naprave so zdaj pripravljene za uporabo“. Miška je pripravljena za delovanje in uporabo.

Namestitev programske opreme

Če želite uporabljati vse funkcije brezžične miške, morate namestiti priloženo programsko opremo. Priloženo CD ploščo vstavite v CD-ROM pogon na računalniku. Postopek namestitve se mora samodejno začeti. V nasprotnem primeru lahko namestitev zaženete ročno z dvojnim klikom na datoteko “setup.exe” na CD plošči.

Samo pri operacijskih sistemih Windows® 7, Windows Vista® se namestitev zaustavi s funkcijo za nadzor uporabniškega računa s sporočilom: „Neznan program zahteva dostop do računalnika”. S klikom na „V redu“ nadaljujete postopek namestitve.

Naslednje zaslonske slike namestitve ustrezajo operacijskima sistemoma Windows® 7. Prikazana okna v operacijskem sistemu Windows® XPVista so nekoliko drugačna, vendar je njihova vsebina enaka.

S klikom na *Naprej* zaženite postopek namestitve.

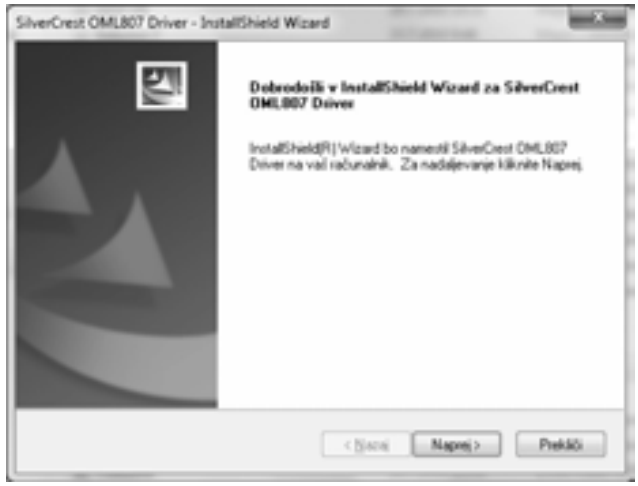
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Dobrodošli v InstallShield Wizard za SilverCrest OML807 Driver
InstallShield(R) Wizard bo namestil SilverCrest OML807 Driver na vaš računalnik. Za nadaljevanje kliknite Naprej.
< Nazaj
Naprej >
Prekliči

Tu lahko s tipko *Prebrskaj* izberete ime datoteke za namestitev oz. uporabite predlagano datoteko. S klikom na *Naprej* nadaljujte postopek namestitve.

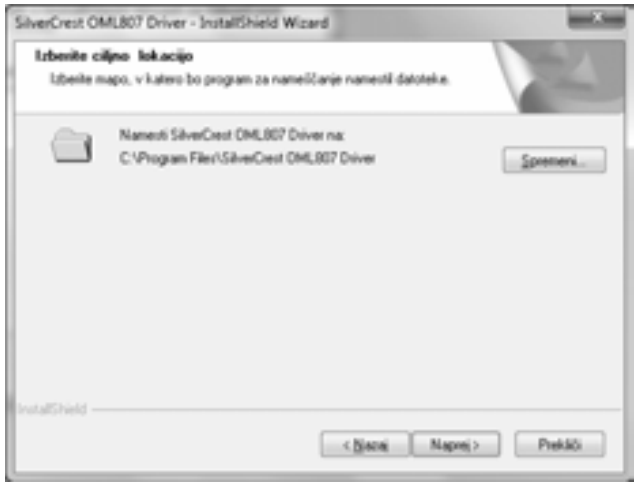

S klikom na *Dokončaj* zaključite program za namestitev.

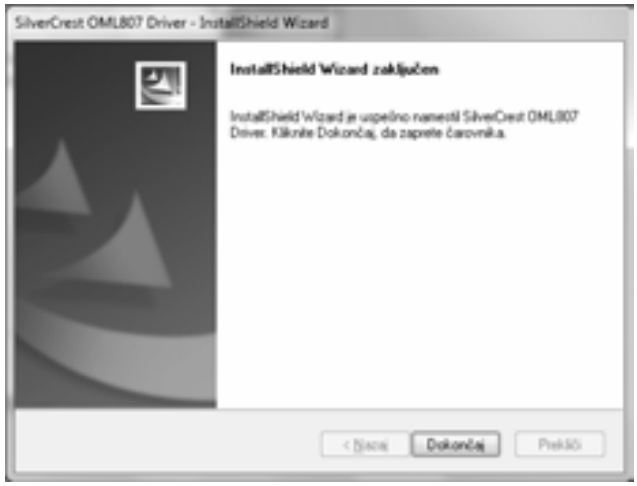
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zaključen
InstallShield Wizard je uspešno namestil SilverCrest OML807 Driver. Kliknite Dokončaj, da zaprete čarovnika.
< Nazaj
Dokončaj
Prekliči

Če se odpre pozivno okno za ponoven zagon računalnika, je pred uporabo programa potreben ponoven zagon.

Delovanje

Preklop med načini delovanja

Tipka *CPI* (4) omogoča preklop med ločljivostjo optičnega skeniranja 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec). Pri 1600 cpi je skeniranje bolj natančno, miškin kazalec pa se pri enakih gibih premika hitreje.

Če želite preklopiti med standardnim in medijskim delovanjem, pritisnite tipko *CPI* (4) in jo držite pritisnjeno najmanj 3 sekunde, da lučka za nadzor napajanja (5) za kratko zasveti.

Ob preklopu na ločljivost 1600 cpi (znakov na palec) indikator stanja (5) hitro utripa. Ob preklopu na ločljivost 800 cpi (znakov na palec) indikator stanja utripa počasi.

Za informacije o funkcijah, ki so na voljo v načinu medijskega delovanja, si oglejte seznam na strani 63.

Konfiguracija

Dvokliknite na ikono v opravilni vrstici (v spodnjem desnem vogalu zaslona, poleg sistemske ure). Lahko pa z desno miškino tipko kliknete na ikono ter iz priročnega menija izberete “Odpri”. Odpre se nastavitveni meni za miško.

Tu lahko določite funkcije za izbrane miškine tipke. Enostavno kliknite na stikalo za izbiro poleg ustrezne miškine tipke ter iz menija s klikom z levo miškino tipko izberite funkcijo.

Nastavitve miške lahko povrnete v prvotno stanje s klikom na tipko „Obnovi na privzeto“.

Za vse izbrane možnosti je uporabljen privzeti način. Funkcije tipk za medijski način ni možno spreminjati.

Če želite uveljaviti spremembe, kliknite na tipko „*Uporabi*“ (okno ostane odprto) oz. „*V redu*“ (okno se zapre).

Nasvet za uporabnike OS Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (Windows® XP nima te funkcije):

Vodoravno pomikanje koleščka z nagibom levo-desno lahko nastavite tudi v sistemskem nadzoru operacijskega sistema v podmeniju „Miška“. Za dostop do menija za sistemski nadzor je potrebno zapreti meni za nastavitev gonilnika za miško.

Priloga

Odpravljanje težav

Če se po zaključenem postopku namestitve brezžična miška ne prepozna oz. se ne odziva, preverite naslednje točke:

- ☑ Preverite pravilno polariteto polnilne baterije.
- ☑ Preverite, če je brezžična miška vključena.
- ☑ Preverite, če je miniaturni USB sprejemnik pravilno priključen na računalnik; glejte stran 75 – Priključitev USB sprejemnika).
- ☑ Uporabite drug USB priključek.
- ☑ Preverite nivo napolnjenosti baterije in po potrebi vstavite novo baterijo.
- ☑ Upoštevajte, da pri uporabi miške na stekleni ali gladki površini potrebujete podlogo (npr. podlogo za miško).

Tehnični podatki

- Brezžična multimedijska laserska miška z USB nano sprejemnikom
- Laserski razred 1
- 8 tipk, od katerih jih 7 lahko programirate
- Koleščekz nagibom levo-desno omogoča navpično in vodoravno pomikanje ter izredno hitro pomikanje
- Izbira ločljivosti: 800 cpi ali 1600 cpi (znakov na palec)
- Tehnologija Smart Link (enostaven postopek povezave za sprejemnik in miško)
- Radijska frekvenca: 2,4 GHz
- Napajanje: 1 baterija velikosti AA, 1,5 V
- Enostaven preklop s tipko med načinoma Media Player in Office Mode (standardno delovanje)
- Doseg: do 5 m
- Dimenzije brezžične miške:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Dimenzije USB nano sprejemnika:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (DxŠxV)
- Masa brezžične laserske miške: 116 g
  (brez baterije, z vstavljenim USB nano sprejemnikom)

Informacije o garanciji

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije

SILVERCREST

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

Pred začetkom uporabe vašega izdelka Silvercrest natančno preberite priloženo dokumentacijo in/ali pomoč na spletu. V primeru, da naletite na težavo, ki je ne morete rešiti s pomočjo dokumentacije, se obrnite na našo številko hotline.

V primeru, da resitev problema preko telefona ni mogoca, bo hotline agent odvisno od vzroka napake narocil potreben servis. Ta vkljucuje brezplacno odpravo materialne ali proizvodne napake.

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.

Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

BT

36 month warranty

Telefonska številka za neposre-

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Přehled

1 Levé tlačítko myši

2 Pravé tlačítko myši

3 Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rychlé rolovací kolečko)
Ovládání hlasitosti a vypnutí zvuku (multimediální režim)

4 Přepínač 800/1 600 cpi (krátké stisknutí)
Přepínač mezi standardním a multimediálním režimem (přidržet 3 sekundy)

5 Indikátor stavu baterií

6 Zmenšení (výchozí režim)
Přehrání/pozastavení (multimediální režim)

7 Zvětšení (výchozí režim)
Spuštění multimediálního přehrávače (multimediální režim)

8 Zpět (výchozí)
Předchozí titul (multimediální režim)

9 Vpřed (výchozí)
Následující titul (multimediální režim)

Obsah

Přehled 83
Důležité bezpečnostní pokyny 85
Určené použití 85
Provozní podmínky 86
Děti a postižené osoby 87
Baterie 88
Vysokofrekvenční rozhraní 88
Opravy a údržba 89
Copyright 90
Uložení nepoužívaného výrobku 90
Oznámení o shodě 91
Likvidace starých přístrojů 91
Obsah balení 92
Úvod 92
Požadavky na systém 93
Instalace hardwaru 93
Vložení baterie 93
Připojení nanopřijímače USB 95
Instalace softwaru 96
Ovládání 98
Přepínání mezi provozními režimy 98
Konfigurace 98
Příloha 100
Odstraňování problémů 100
Technické údaje 101
Informace o záruce 102

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste s obsluhou elektronických zařízení obeznámeni. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.

Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.

Tato ikona upozorňuje na silný zdroj světla.

Tento symbol označuje další informace o tématu.

Varování: Laserové vyzařování! Laser třídy 1

Vyvarujte se poškození očí! Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. Laserovým paprskem nikdy nemiřte přímo na osoby nebo zvířata!

Určené použití

Bezdrátová multimediální laserová myš je zařízení výpočetní techniky a skládá se z bezdrátové myši a nanopřijímače USB. Zařízení se nesmí používat v exteriéru a v tropickém podnebí.

Tento výrobek není určen pro firemní nebo komerční (např. kancelářské) použití. Tento výrobek používejte pouze v domácnosti k soukromým účelům. Zařízení splňuje všechny požadavky směrnic CE, příslušných norem a standardů. Provedení změn na zařízení, které nejsou doporučeny výrobcem, může znamenat, že zařízení již těmto směrnicím nebude vyhovovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiné než výše uvedené použití je v rozporu s určeným použitím.

Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.

Provozní podmínky

Bezdrátovou laserovou myš umístěte na stabilní rovnou plochu a nepokládejte na ni žádné předměty. Zařízení není určeno k provozu v prostorách s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 až 40 C, max. 90% relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- na zařízení nesvítí přímé slunce ani umělé osvětlení;
- zařízení není vystaveno působení stříkající nebo kapající vody či korozních kapalin, provozováno v blízkosti vody; zařízení za žádných okolností neponořujte (nepokládejte na přístroj žádné předměty s kapalinami, např. vázy nebo sklenice);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);

- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;
- zařízení není vystaveno prudkým změnám teploty;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím.

Děti a postižené osoby

Elektrické spotřebiče nepatří do rukou dětí. Také lidé s postižením musí používat elektrická zařízení v souladu s těmito pokyny. Nedovolte dětem nebo lidem s postižením, aby používali elektrická zařízení bez dozoru. Tito lidé nemusejí předvídat možná rizika. Baterie a malé součásti představují riziko udušení. Baterie uchovávejte mimo dosah. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí a lidí s postižením uchovávejte také obaly. Hrozí riziko udušení.

Baterie

Vložte baterii se správnou polaritou. Baterii nikdy nevhazujte do ohně. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterii vyjměte. Jiné než určené použití může vést k výbuchu a ohrožení života.

Vysokofrekvenční rozhraní

Přístroj vypněte v letadlech, nemocnicích, na operačních sálech a v blízkosti lékařských elektronických systémů. Vysílané elektromagnetické vlnění může ovlivnit činnost citlivých přístrojů.

Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a jakýmkoli stimulátorem, protože elektromagnetické vlny by mohly narušit jeho funkci.

Vysílané elektromagnetické vlnění může rušit činnost naslouchacích přístrojů.

Pokud je vysokofrekvenční sekce zapnuta, nedovolte používání přístroje v blízkosti míst s výskytem hořlavých plynů nebo v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lakýrnické dílny), protože vyzařující elektromagnetické vlnění může vyvolat výbuch nebo požár.

Pokrytí/dosah rádiových signálů je ovlivněno prostředím a okolními podmínkami.

Při jakémkoli přenosu dat bezdrátovým připojením mohou data přijímat i neautorizované třetí osoby. Společnost Targa GmbH není odpovědná za rušení rozhlasového nebo televizního signálu způsobené neautorizovanými úpravami přístroje. Společnost Targa dále nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za náhradu nebo výměnu propojovacích kabelů a přístrojů, které nejsou společností Targa GmbH specifikovány. Uživatel nese veškerou zodpovědnost nejen za odstranění rušení způsobeného neautorizovanou úpravou, ale i za náhradu nebo výměnu odpovídajícího přístroje.

Opravy a údržba

Oprava zařízení je potřebná v případě, že došlo k jakémukoli poškození, např. ke vniknutí tekutiny do zařízení, zařízení bylo vystaveno působení deště nebo vlhkosti, spadlo nebo když jste si povšimli, že zařízení nepracuje, jak by mělo. Všimnete-li si dýmu, neobvyklých zvuků nebo zápachu, zařízení okamžitě vypněte. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. Je-li zařízení třeba opravit, obraťte se na autorizovaný servis. Zařízení ani příslušenství nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny.

Copyright

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům.

Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací.

Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění. Nepřejímáme žádnou odpovědnost za změny.

Uložení nepoužívaného výrobku

Jestliže nebudete zařízení delší dobu používat, baterii z bezdrátové myši vyjměte. Nanopřijímač USB vyjměte z portu USB počítače a vložte ho do úložné přihrádky v myši. Také nezapomeňte udržovat skladovací teplotu v rozmezí 5 až 40 °C. Vlhkost nesmí přesáhnout 90 % relativní vlhkosti.

Oznámení o shodě

Bezdrátová myš byla testována a je plně v souladu se základními i jinými souvisejícími požadavky směrnice 1999/5/EC o rádiovém zařízení a koncových telekomunikačních zařízeních. Prohlášení o shodě naleznete rovněž na konci této uživatelské příručky.

Likvidace starých přístrojů

Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích. Nanopřijímač USB je také elektronické zařízení a jako takový musí být zlikvidován správným způsobem.

Zařízení zlikvidujte správným způsobem. Chraňte životní prostředí a vlastní zdraví. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.

Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. Nelikvidujte staré baterie s běžným domovním odpadem. Odevzdejte je do sběrny starých baterií.

Také vhodným způsobem recyklujte obalový materiál. Lepenkové obaly lze zanést do kontejnerů pro recyklaci papíru nebo odevzdat ve veřejných sběrnách k recyklaci. Veškeré fólie nebo plasty, které obal obsahuje, je třeba odevzdat ve veřejné sběrně.

Obsah balení

Podle následujícího seznamu zkontrolujte úplnost dodávky:

- Bezdrátová multimediální laserová myš OML807
- Nanopřijímač USB
  vložený do bezdrátové laserové myši)
- 1 značková baterie typu AA, 1,5 V
- Disk CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Jestliže zjistíte, že některé položky chybí nebo jsou poškozeny, zavolejte na naši servisní linku. Příslušné telefonní číslo najdete v poslední kapitole „Informace o záruce“.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili bezdrátovou laserovou myš SilverCrest OM807. Tato bezdrátová laserová myš je kromě 3 standardních tlačítek vybavena pěti speciálními tlačítky, které umožňují přístup k často používaným funkcím. Čtyřsměrové rychlé rolovací kolečko umožňuje svislé i vodorovné rolování. Kolečko umožňuje i mimořádně rychlé rolování. Zvláštním tlačítkem CPI (4) lze přepínat mezi rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi nebo mezi standardním a multimediálním režimem. Tato bezdrátová laserová myš dále disponuje funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Po určité době nečinnosti se vypne. Stisknutím libovolného tlačítka se její napájení znovu zapne.

Požadavky na systém

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ nebo vyšší
- 1 volný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows® 7
- Jednotka CD-ROM nebo DVD k instalaci softwaru

Instalace hardwaru

Vložení baterie

Do bezdrátové laserové myši vložte dodanou baterii.

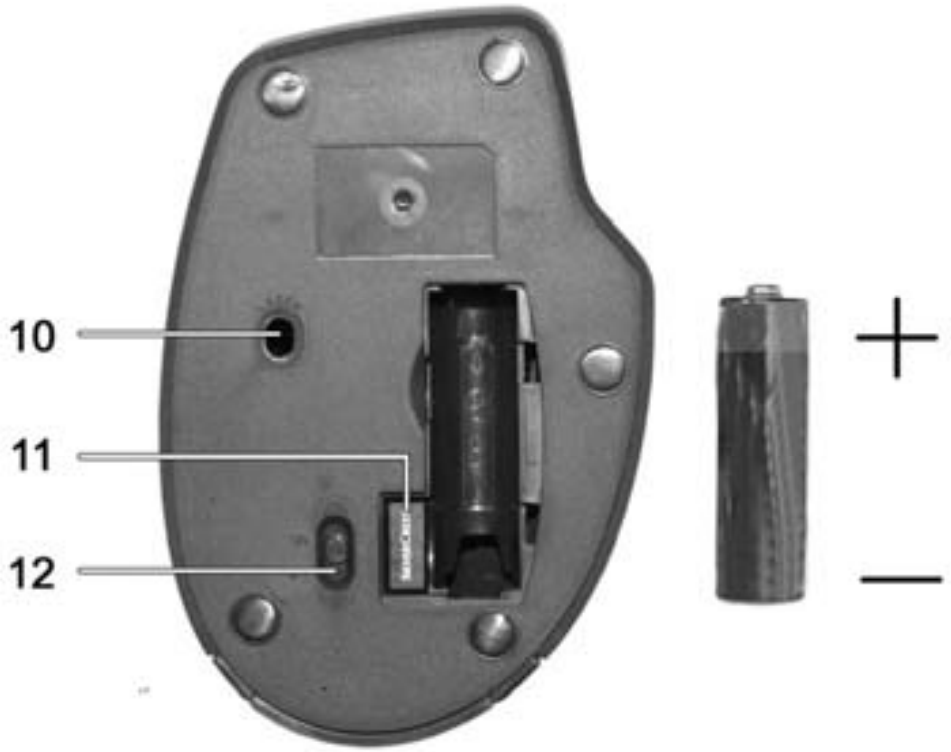

10 Laserový snímač

11 Vložený nanopřijímač USB

12 Vypínač

- Na spodní straně bezdrátové laserové myši otevřete přihrádku pro baterii.
- Do bezdrátové laserové myši vložte dodanou baterii (velikost AA) a ujistěte se, že jste dodrželi správnou polaritu (+ a –) (viz obrázek).
- Vyjměte nanopřijímač USB.
- Zavřete přihrádku pro baterii.
- Bezdrátovou laserovou myš vypněte vypínačem (12) na spodní straně.

Jestliže indikátor (5) na horní straně bezdrátové myši svítí oranžově, je vybitá baterie. Pokud k tomu dojde, nahraďte ji novou baterií stejného typu.

Pokud nebude bezdrátová myš fungovat, vypněte ji a znovu zapněte. Někdy také pomůže vyjmutí a opětovné vložení baterie.

Během automatické synchronizaci s přijímačem po vložení baterie do bezdrátové laserové myši nebo po zapnutí myši několikrát blikne indikátor (5). Po dokončení synchronizace přestane indikátor stavu svítit.

Připojení nanopřijímače USB

Jestliže je k počítači stále připojena stará myš, vypněte počítač, odpojte zařízení a poté počítač restartujte.

Nanopřijímač USB (12) zapojte do volného portu USB zapnutého počítače.

Operační systém automaticky rozpozná nový hardware a nainstaluje požadované ovladače. Podle nainstalovaného operačního systému se mohou na obrazovce objevit následující zprávy:

Windows® XP

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Byl zjištěn nový hardware“. Před použitím myši vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Byl nainstalován nový hardware a je připraven k použití“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Instalace softwaru ovladače zařízení“. Vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zařízení je nyní připraveno k použití“. Myš je nyní nainstalována a připravena k použití.

Instalace softwaru

Pokud chcete využít všechny funkce své bezdrátové myši, musíte nainstalovat přiložený software. Do mechaniky CD-ROM počítače vložte přiložený disk CD-ROM. Proces instalace by se měl spustit automaticky. Jinak ručně spusťte disk CD-ROM dvojitým kliknutím na soubor „setup.exe“.

Pouze v operačním systému Windows® 7 a Windows Vista® bude instalace zastavena funkcí Řízení uživatelských účtů se zprávou: „Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači". Kliknutím na „OK“ pokračujte v instalaci.

Následující obrázek odpovídá operačním systémům Windows® 7. Okno zobrazované v operačním systému Windows® XP/Vista se mírně liší, ale jeho obsah je stejný.

Instalaci spusťte kliknutím na *Další*.

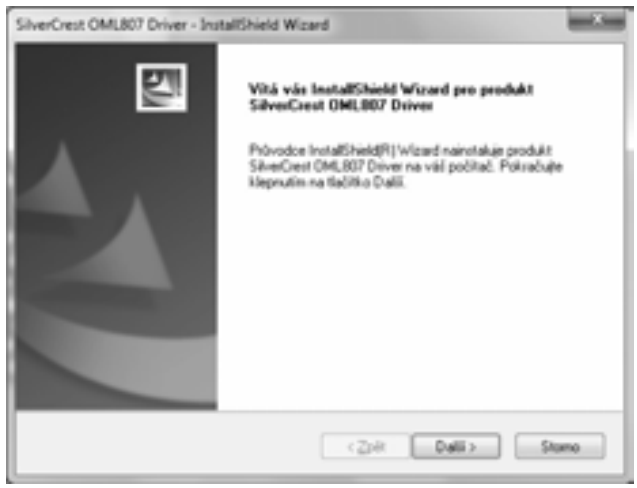
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Vítá vás InstallShield Wizard pro produkt SilverCrest OML807 Driver
Průvodce InstallShield(R) Wizard nainstaluje produkt SilverCrest OML807 Driver na váš počítač. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
< Zpět
Další >
Storno

Zde můžete pomocí tlačítka *Procházet* vybrat cílovou složku pro instalaci nebo použít navrženou složku. Klepnutím na tlačítko *Další* pokračujte v instalaci.

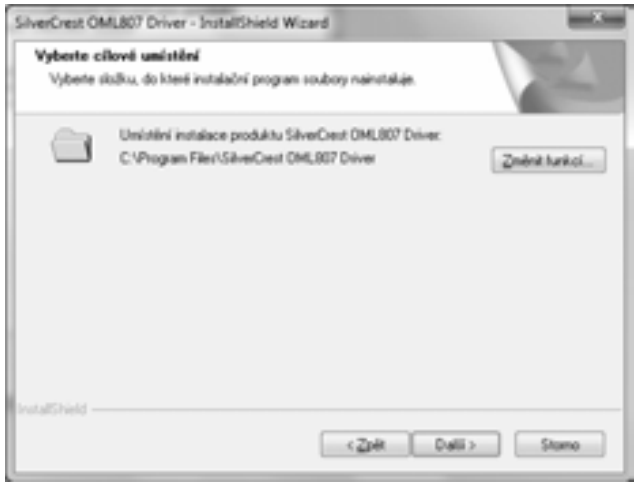

Instalační program dokončíte klepnutím na *Dokončit*.

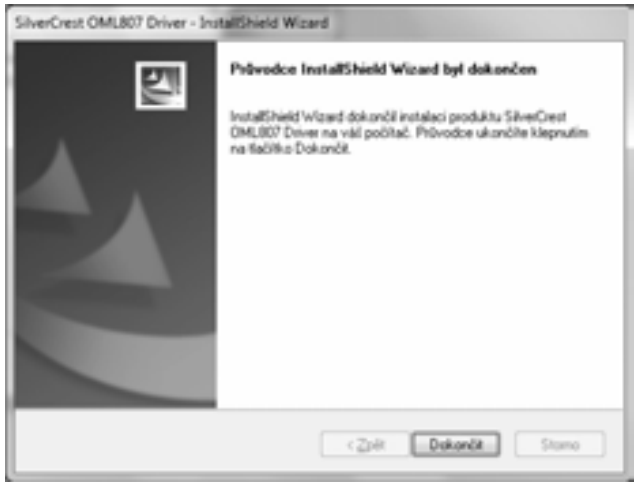
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Průvodce InstallShield Wizard byl dokončen
InstallShield Wizard dokončil instalaci produktu SilverCrest OML807 Driver na váš počítač. Průvodce ukončíte klepnutím na tlačítko Dokončit.
< Zpět
Dokončit
Storno

Jestliže budete vyzváni, abyste restartovali počítač, restartujte ho než začnete používat tento software.

Ovládání

Přepínání mezi provozními režimy

Tlačítko *CPI* (9) slouží k přepínání mezi optickým rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi. Skenování je při rozlišení 1 600 cpi přesnější a kurzor myši se bude při stejných pohybech pohybovat rychleji.

Pokud byste chtěli přepínat mezi standardními operacemi a operacemi s multimédii, stiskněte tlačítko *CPI* (9) a přidržte jej nejméně 3 sekundy, dokud se krátce nerozsvítí indikátor (8).

Při přepnutí na rozlišení 1 600 cpi bude stavový indikátor (5) blikat rychle. Při přepnutí na rozlišení 800 cpi bude stavový indikátor blikat pomalu.

Seznam funkcí dostupných v multimediálním režimu naleznete na straně 83.

Konfigurace

Dvakrát klikněte na ikonu na hlavním panelu (v pravém dolním rohu obrazovky, vedle systémových hodin). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v kontextové nabídce zvolte „Otevřít“. Zobrazí se nabídka konfigurace myši.

Zde můžete specifikovat funkce pro vybraná tlačítka myši. Stačí kliknout na tlačítko výběru vedle odpovídajícího tlačítka myši a kliknutím levým tlačítkem vybrat funkci z nabídky.

Kliknutím na tlačítko „*Obnovit výchozí nastavení*“ lze obnovit výchozí stav myši.

Všechny zvolené možnosti platí pro výchozí režim. Přiřazení tlačítek pro multimediální režim nelze změnit.

Pokud chcete změny aktivovat, klikněte na tlačítko „Použít“ (okno zůstane otevřené) nebo na tlačítko „OK“ (okno se zavře).

Tip pro uživatele systému Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (systém Windows® XP tuto funkci neobsahuje):

Rolování naklápěcího kolečka ve vodorovném směru lze také upravit v ovládání operačního systému ve vedlejší nabídce „Myš“. Přístup k nabídce ovládání systému je podmíněn uzavřením konfigurační nabídky ovladače myši.

Příloha

Odstraňování problémů

Pokud není bezdrátová myš po instalaci rozpoznána nebo nereaguje na vstup, proveďte následující opatření:

- ☑ Zkontrolujte polaritu nabíjecí baterie.
- ☑ Ujistěte se, že je bezdrátová myš zapnutá.
- ☑ Ověřte si, zda je k počítači správně připojen miniaturní přijímač USB; viz str. 95 – Připojení přijímače USB).
- ☑ Zkuste jiný port USB.
- ☑ Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby vložte novou baterii.
- ☑ Mějte prosím na paměti, že pokud chcete myš používat na skleněné nebo hladké ploše, musíte použít podložku pod myš.

Technické údaje

- Bezdrátová multimediální laserová myš s nanopřijímačem USB
- Laser třídy 1
- 8 tlačítek, z toho 7 programovatelných
- Naklápěcí kolečko pro vodorovné, svislé a superrychlé rolování
- Volitelné rozlišení: 800 cpi nebo 1 600 cpi
- Smart Link (připojení myši k přijímači nevyžaduje žádný složitý proces)
- Radiová frekvence: 2,4 GHz
- Zdroj napájení: 1 baterie typu AA, 1,5 V
- Přepínání mezi režimem Přehrávač médií a režimem Office (standardní ovládání) snadnou operací tlačítek
- Dosah: až 5 m
- Rozměry bezdrátové myši:
  125 mm x 82 mm x 40 mm (DxŠxV)
- Rozměry nanopřijímače USB:
  15,5 mm x7 mm x 18 mm (DxŠxV)
- Hmotnost bezdrátové myši: 116 g
  (bez nabíjecí baterie, s vloženým nanopřijímačem USB)

Informace o záruce

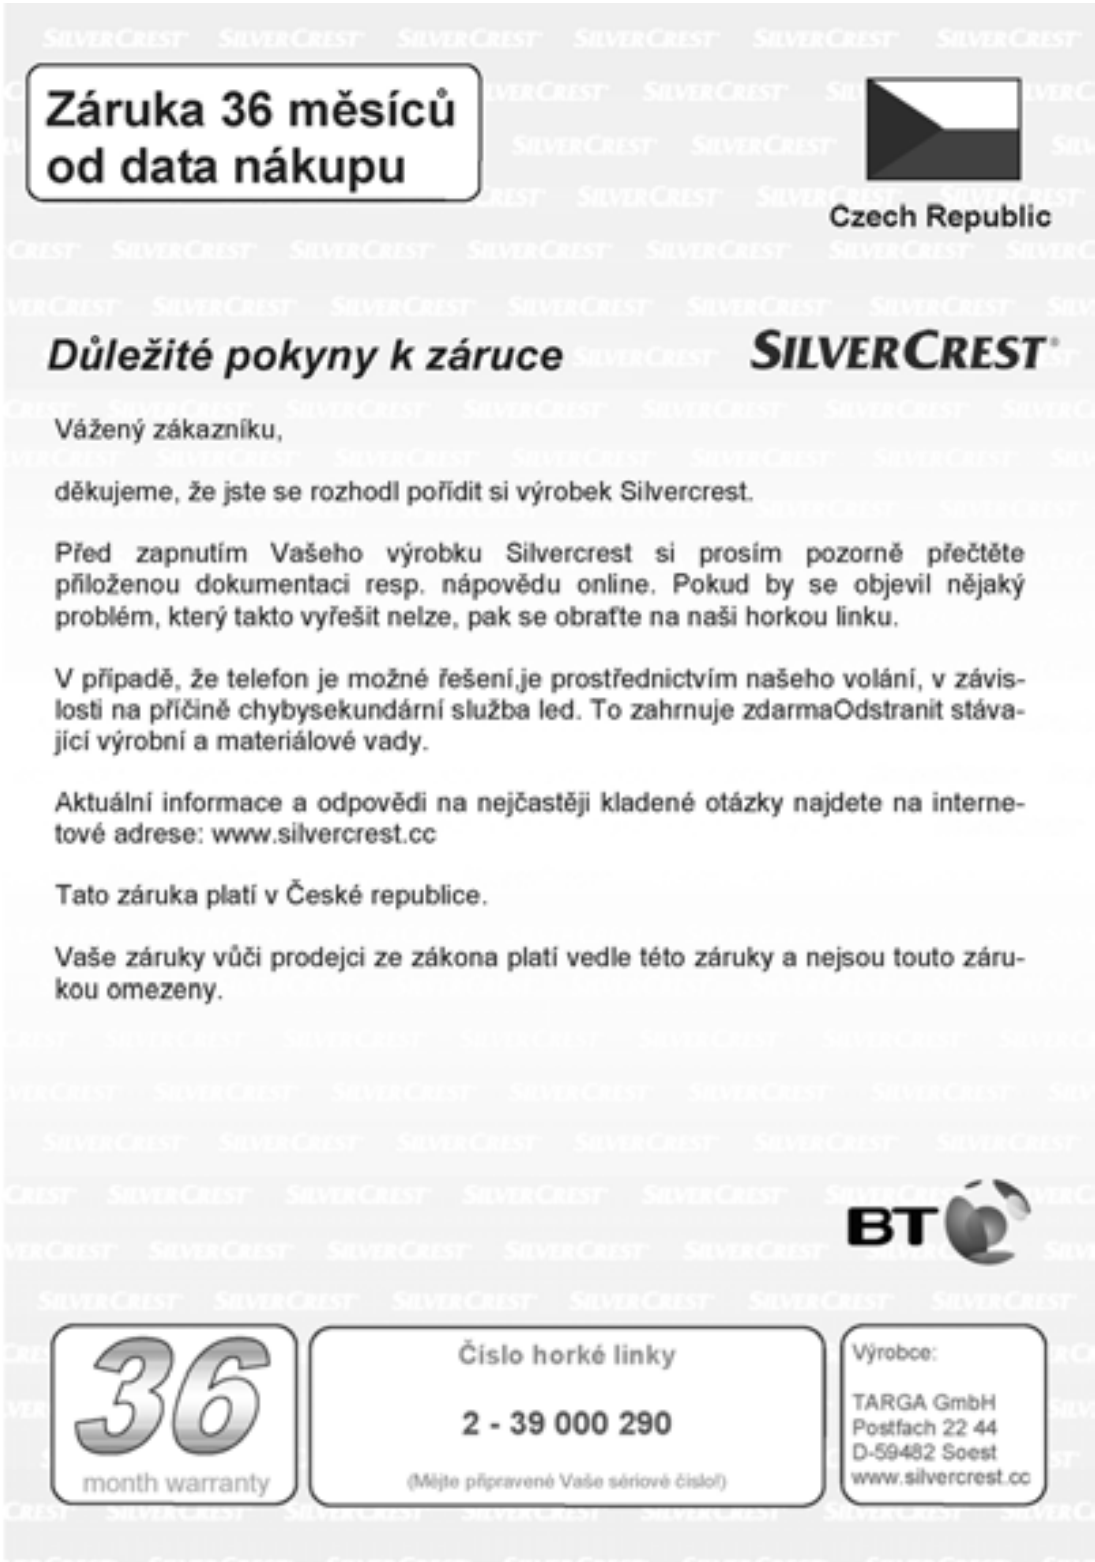
Záruka 36 měsíců
od data nákupu
Czech Republic
Důležité pokyny k záruce
SILVERCREST
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.
Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.
V případě, že telefon je možné řešení,je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chybysekundární služba led. To zahrnuje zdarmaOdstranit stávající výrobní a materiálové vady.
Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc
Tato záruka platí v České republice.
Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.
BT
36
month warranty
Číslo horké linky
2 - 39 000 290
(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)
Výrobce:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Základné časti

1 Ľavé tlačidlo myši

2 Pravé tlačidlo myši

3 Naklápacie rolovacie koliesko (koliesko pre rolovanie v štyroch smeroch)
Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku (v mediálnom režime)

4 Prepínač 800/1600 cpi (krátko stlačte)
Prepínač štandardného / mediálneho režimu (držte stlačený po dobu 3 sekúnd)

5 Indikátor úrovne nabitia batérie

6 Zmenšiť (v prednastavenom režime)
Prehrať / Prerušiť (v mediálnom režime)

7 Zväčšiť (v prednastavenom režime)
Spustiť Media Player (v mediálnom režime)

8 Dozadu (v prednastavenom režime)
Predchádzajúci titul (v mediálnom režime)

9 Dopredu (v prednastavenom režime)
Nasledujúci titul (v mediálnom režime)

Obsah

Základné časti 103
Dôležité bezpečnostné pokyny 105
Určené použitie 106
Pracovné prostredie 106
Deti a postihnuté osoby 107
Batéria 108
R/F rozhranie 108
Opravy a údržba 109
Autorské práva 110
Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti 110
Informácia o zhode 111
Likvidácia starých zariadení 111
Obsah balenia 112
Úvod 112
Systémové požiadavky 113
Inštalácia hardwaru 113
Vloženie batérie 113
Pripojenie USB nanoprijímača 115
Inštalácia softwaru 116
Činnosť 118
Prepínanie medzi režimami činnosti 118
Konfigurácia 118
Dodatok 120
Odstraňovanie problémov 120
Technické údaje 121
Záručné podmienky 122

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte, prosím, nasledujúce poznámky týkajúce sa tohto návodu a venujte pozornosť všetkým upozorneniam a to aj v prípade, keď máte skúsenosti s elektronickými zariadeniami. Uschovajte tento návod kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. Pri predaji tohto zariadenia, alebo pri jeho postúpení inej osobe, je nevyhnutné, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Táto ikona upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania výrobku a z hľadiska zaistenia bezpečnosti užívateľa.

Táto ikona vás upozorňuje na silný zdroj svetla.

Tento symbol upozorňuje na podrobnejšiu informáciu na danú tému.

Upozornenie: Laserové žiarenie! Laser triedy 1

Zabráňte poškodeniu zraku! Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča. Nikdy nesmerujte laserový lúč priamo na ľudí alebo na zvieratá!

Určené použitie

Táto bezdrôtová multimediálna laserová myš, tvorená samotnou bezdrôtovou laserovou myšou a USB nanoprijmačom, je počítačové zariadenie. Toto zariadenie nesmie byť používané v exteriéri alebo v tropických klimatických podmienkach. Tento výrobok nebol navrhnutý pre podnikové alebo obchodné aplikácie (napr. v úrade). Výrobok používajte výhradne v domácom prostredí pre súkromné účely. Toto zariadenie je v zhode ES, s príslušnými normami a predpismi. Akékoľvek iné zmeny zariadenia ako zmeny odporúčané jeho výrobcom môžu mať za následok nedodržanie týchto smerníc. Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo za rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. Akékoľvek iné než vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu.

Ak používate zariadenie mimo Nemeckej republiky, musíte dodržiavať predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Pracovné prostredie

Umiestnite bezdrôtovú laserovú myš na stabilný, rovný povrch a neklaďte na ňu žiadne predmety. Zariadenie nie je určené pre použitie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľniach) a musí byť zbavené prachu. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť: 5°C až 40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Vždy sa musíte uistiť, že:

- Na zariadenie nepôsobia žiadne zdroje tepla (napr. ohrev);

- zariadenie sa nenachádza v dosahu priameho slnečného alebo umelého svetla;
- zariadenie nie je vystavené striekajúcej alebo kvapkajúcej vode a korozívnym kvapalinám, pričom zariadenie nesmie byť nikdy v činnosti v blízkosti vody a nesmie do nej byť nikdy ponorené (nikdy neklaďte do blízkosti zariadenia žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy alebo poháre s nápojmi);
- zariadenie sa nikdy nedostane do bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na zariadenie alebo do jeho blízkosti nebudú uložené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do zariadenia nebudú vkladané cudzie predmety;
- zariadenie nie je vystavené žiadnym prudkým teplotným zmenám;
- zariadenie nie je vystavené nadmerným nárazom a vibráciám.

Deti a postihnuté osoby

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom. To isté platí aj pre používanie elektrických zariadení postihnutými ľuďmi. Zabráňte, aby elektrické zariadenia používali deti a postihnuté osoby bez dozoru. Tieto osoby by nemuseli správne posúdiť možné riziká. Batérie a malé časti predstavujú potenciálne riziko zadusenia. Udržujte batérie mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte obal mimo dosahu detí a postihnutých osôb, pretože hrozí riziko zadusenia.

Batéria

Vložte batériu, pričom dodržte správnu polaritu. Nikdy neodhadzujte batériu do ohňa. Keď zariadenie dlhšie nepoužívate, batériu z neho vyberte. Iné ako určené použitie môže spôsobiť výbuch a ohroziť život.

R/F rozhranie

V lietadle, v nemocnici, počas divadelného predstavenia a v blízkosti elektronických medicínskych systémov zariadenie vypnite. Prenášané rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť citlivých zariadení.

Dodržte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, pretože rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť jeho činnosť.

Vysielané rádiové vlny môžu spôsobovať rušivé zvuky v načúvacích zariadeniach.

Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do blízkosti horľavých plynov alebo do výbušného prostredia (napr. do lakovne) v čase, keď je rádiové zariadenie zapnuté, pretože prenášané rádiové vlny by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar.

Pokrytie/rozsah rádiových vĺn závisí na okolí a na podmienkach prostredia.

Pri akejkoľvek bezdrôtovej výmene dát môžu byť dáta zachytené aj neautorizovanou treťou stranou. Spoločnosť Targa GmbH nie je

zodpovedná za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami tohto zariadenia. Spoločnosť Targa ďalej neprijíma žiadnu zodpovednosť za náhradu alebo výmenu spojovacích káblov a zariadení, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Targa GmbH. Za odstránenie rušenia spôsobeného neautorizovanou zmenou, ako aj za náhradu alebo výmenu zariadení zodpovedá výhradne užívateľ.

Opravy a údržba

V prípade poškodenia tohto výrobku akýmkoľvek spôsobom, napr. vniknutím kvapaliny do výrobku pri jeho vystavení dažďu alebo vlhkosti, keď výrobok nepracuje obvyklým spôsobom alebo po jeho páde, je potrebná jeho oprava. V prípade, ak si všimnete dym, neobvyklé zvuky nebo neobvyklý zápach, okamžite zariadenie vypnite. V tomto prípade zariadenie nemôže byť ďalej používané a musí byť skontrolované autorizovaným servisným personálom. V prípade, keď je potrebná oprava, obráťte sa, prosím, na kvalifikovaný personál. Nikdy neotvárajte kryty zariadenia alebo príslušenstva. Na čistenie používajte len čistú, suchú handru. Nikdy nepoužívajte korozívne kvapaliny.

Autorské práva

Celý obsah Užívateľského návodu je chránený autorskými právami a je poskytnutý čitateľovi len pre informačné účely.

Kopírovanie dát a informácií bez predošlého písomného a explicitne vyjadreného súhlasu od autora je prísne zakázané. Platí to aj pre akékoľvek obchodné použitie obsahu a uvedených informácií.

Všetky texty a obrázky sú aktualizované k dátumu tlače daného vydania. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za vykonané zmeny.

Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti

Ak bezdrôtovú laserovú myš dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batériu. Vytiahnite USB nanoprijímač z USB portu vášho počítača a odložte ho do odkladacieho priestoru v bezdrôtovej laserovej myši. Ďalej sa uistite, že skladovacia teplota je udržiavaná v rozsahu od 5°C do 40°C. Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť hodnotu 90%.

Informácia o zhode

Bezdrôtová myš bola odskúšaná a schválená a vyhovuje základným aj ostatným podstatným požiadavkám smernice R&TTE, 1999/5/EC. Odpovedajúce Vyhlásenie o zhode môžete nájsť v závere Užívateľského návodu.

Likvidácia starých zariadení

Na zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od bežného domového odpadu, v určených organizáciách. USB nanoprijímač je takisto elektronické zariadenie a musí byť náležite zlikvidovaný.

Zabráňte ohrozeniu životného prostredia a ohrozenia vášho zdravia správnou likvidáciou zariadenia. Podrobnejšie informácie o správnom spôsobe likvidácie získate, keď sa obrátite na miestnu administratívu, na organizácie zaoberajúce sa likvidáciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Berte ohľad na životné prostredie. Staré batérie nepatria do domového odpadu. Musia byť odovzdané do zberného miesta pre staré batérie.

Nezabudnite tiež na správnu recykláciu obalového materiálu. Kartónový obal môže byť odhodený do kontejnerov na papier určený na recykláciu alebo môže byť odovzdaný do zberných miest pre recykláciu. Akékoľvek fólie alebo plasty, ktoré sa nachádzajú v obale, musia byť odovzdané do verejných zberných stredísk.

Obsah balenia

Skontrolujte, prosím, podľa nasledovného zoznamu, či je obsah balenia kompletný:

- Bezdrôtová multimediálna laserová myš OML807
- USB nanoprijímač
  (vložený do bezdrôtovej laserovej myši)
- 1 značková batéria veľkosti AA, 1,5V
- CD s ovládačmi
- Užívateľský návod

Ak zistíte, že ktorákoľvek položka chýba, alebo je poškodená, kontaktujte, prosím, našu horúcu linku. Odpovedajúce telefónne číslo môžete nájsť v poslednej kapitole s názvom „Záručné podmienky“.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtovej multimediálnej laserovej myši SilverCrest OML807. Táto bezdrôtová laserová myš je okrem 3 štandardných tlačidiel vybavená piatimi špeciálnymi tlačidlami, ktoré umožňujú prístup k často používaným funkciám. Rolovacie koliesko je koliesko pre rolovanie v 4 smeroch, ktoré umožňuje okrem rolovania vo zvislom smere aj rolovanie vo vodorovnom smere. Okrem toho rýchle rolovacie koliesko umožňuje hyper rýchle rolovanie. Prostredníctvom špeciálneho tlačidla CPI (4) môžete prepínať rozlíšenie medzi 800 cpi a 1600 cpi alebo medzi štandardnou a mediálnou činnosťou. Bezdrôtová laserová myš disponuje aj funkciou automatického prechodu do pohotovostného režimu. Keď sa bezdrôtová laserová myš určitú dobu nepoužíva, dôjde k vypnutiu jej napájania. Obnovenie napájania je možné vykonať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na bezdrôtovej laserovej myši.

Systémové požiadavky

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ alebo vyšší procesor
- 1 voľný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7
- Mechanika CD-ROM alebo DVD pre inštaláciu softwaru

Inštalácia hardwaru

Vloženie batérie

Vložte dodanú batériu do bezdrôtovej laserovej myši.

10 Laserový snímač

11 Vložený USB nanoprijímač

12 Tlačidlo Zapnúť/vypnúť

- Otvorte priestor pre batériu v spodnej časti bezdrôtovej laserovej myši.
- Vložte dodanú batériu (veľkosť AA) do bezdrôtovej laserovej myši a uistite sa, že je dodržaná správna polarita (+ a -) (viď obrázok).
- Vytiahnite USB nanoprijímač
- Zatvorte priestor pre batériu.
- Zapnite napájanie bezdrôtovej laserovej myši stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť (12) na jej spodnej časti.

Keď indikátor (5), ktorý sa nachádza v hornej časti bezdrôtovej laserovej myši, svieti oranžovou farbou, znamená to, že batéria je vybitá. Keď k tomu dôjde, vymeňte batériu za novú, rovnakého typu.

V prípade, ak by došlo k prerušeniu činnosti bezdrôtovej laserovej myši, vypnite ju a znovu zapnite. V niektorých prípadoch môže tiež pomôcť vybratie a opätovné vloženie batérie.

Po vložení nabíjateľnej batérie do bezdrôtovej laserovej myši, alebo po jej zapnutí, indikátor (5) niekoľkokrát blikne počas automatickej synchronizácie s prijímačom. Po ukončení synchronizácie indikátor stavu prestane blikať.

Pripojenie USB nanoprijímača

Ak je vaša predošlá myš ešte stále pripojená k počítaču, vypnite, prosím, počítač, odpojte zariadenie a potom reštartujte počítač.

Pripojte USB nanoprijímač (12) do voľného USB portu spusteného počítača.

Operačný systém automaticky rozozná nový hardware a nainštaluje požadované ovládače. V závislosti na nainštalovanom operačnom systéme môže dôjsť k zobrazeniu nasledujúcich hlásení:

Windows® XP

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Nájdený nový hardware“. Pred použitím myši vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Nový hardware bol nainštalovaný a je pripravený pre použitie“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Inštalácia ovládacieho softwaru zariadenia“. Vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Zariadenie je pripravené pre použitie“. Myš je prevádzkyschopná a pripravená na použitie.

Inštalácia softwaru

Ak chcete využívať všetky funkcie vašej bezdrôtovej myši, je potrebné, aby ste si nainštalovali software dodaný spolu s myšou. Vložte dodaný CD-ROM do CD-ROM mechaniky vášho počítača. Inštalácia sa spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, spusťte súbor „setup.exe“ z CD-ROM manuálne, dvojitým kliknutím na uvedený súbor.

Len pri operačnom systéme Windows® 7 alebo Windows Vista® bude inštalácia na začiatku zastavená kontrolnou funkciou užívateľského účtu a zobrazí sa nasledujúce hlásenie: „Neidentifikovaný program sa pokúša o prístup do počítača“. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na „OK“.

Nasledujúce ilustrácie, týkajúce sa inštalácie, sa vzťahujú na operačné systémy Windows® 7. Okno zobrazené v operačnom systéme Windows® XP/Vista sa mierne odlišuje, ale jeho obsah je ten istý.

Zahájte inštaláciu kliknutím na *Ďalšie*.

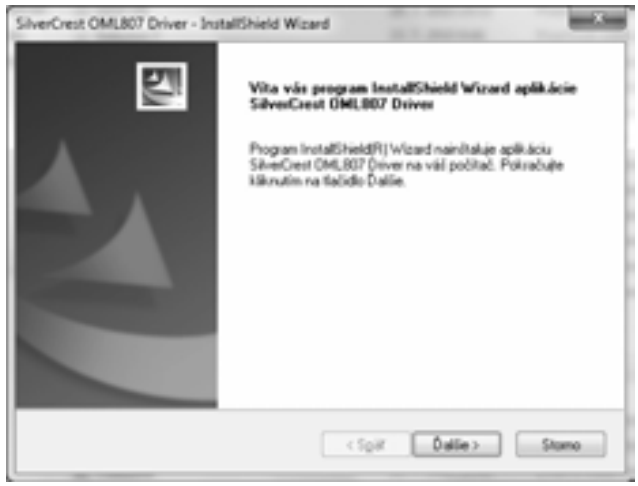
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Vita vás program InstallShield Wizard aplikácie SilverCrest OML807 Driver
Program InstallShield(R) Wizard nainštaluje aplikáciu SilverCrest OML807 Driver na váš počítač. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalšie.
< Späť
Ďalšie >
Storno

Na tomto mieste môžete zvoliť iný cieľový adresár pre inštaláciu pomocou tlačidla *Zmeniť* alebo môžete použiť odporúčaný adresár. Pokračujte v inštalácii kliknutím na *Ďalšie*.

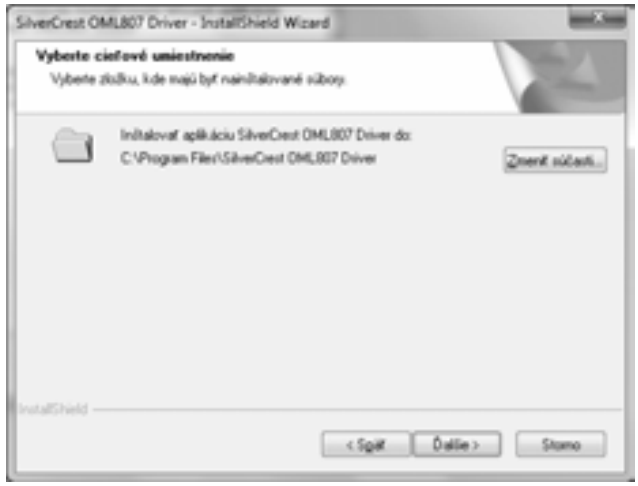

Ukončite program nastavenia kliknutím na „Dokončiť“.

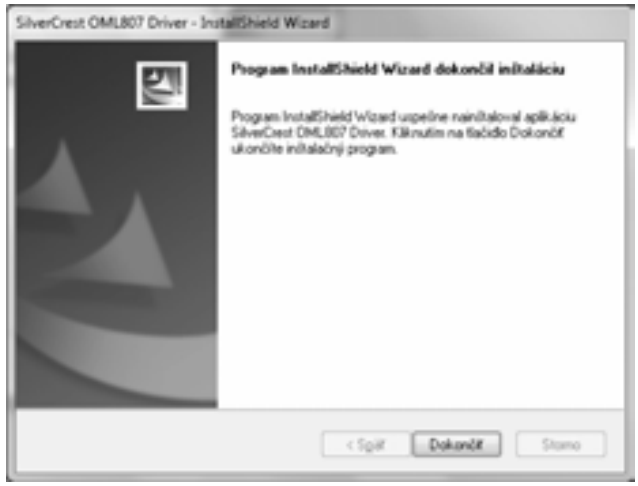
SilverCrest OML807 Driver - InstallShield Wizard
Program InstallShield Wizard dokončil inštaláciu
Program InstallShield Wizard úspešne nainštaloval aplikáciu SilverCrest OML807 Driver. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončite inštalačný program.
< Späť
Dokončiť
Storno

Ak vás počítač vyzve na reštart, počítač reštartujte pred použitím softvéru.

Činnosť

Prepínanie medzi režimami činnosti

Tlačidlo *CPI* (4) vám umožňuje zvoliť si rozlíšenie optického skenovania medzi 800 cpi a 1600 cpi. Pri voľbe 1600 cpi je skenovanie presnejšie, pohyb kurzoru myši je rýchlejší a má rovnaký posuv.

Ak si želáte prepnúť medzi štandardným a mediálnym režimom činnosti, stlačte tlačidlo *CPI* (4) a držte ho stlačené aspoň 3 sekundy, až kým nedôjde ku krátkemu rozsvieteniu indikátora napájania (5).

Pri prepnutí na rozlíšenie 1600 cpi bude indikátor stavu (5) blikať rýchlo. Pri prepnutí na rozlíšenie 800 cpi bude indikátor stavu blikať pomaly.

Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii v mediálnom režime činnosti, nájdete v zozname na strane 103.

Konfigurácia

Dvakrát kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti na pruhu úloh (pravý spodný roh na vašom displeji, v blízkosti systémových hodín). Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoľte „Otvoriť“ v kontextovom menu. Zobrazí sa menu pre konfiguráciu myši.

Na tomto mieste môžete špecifikovať funkcie pre zvolené tlačidlá myši. Raz kliknite na prepínač voľby odpovedajúci príslušnému tlačidlu myši a zvoľte požadovanú funkciu z roletového menu, kliknutím na príslušnú položku ľavým tlačidlom myši.

V tomto menu môžete aj obnoviť východzí stav nastavenia myši kliknutím na tlačidlo „Nastaví východskové hodnoty“.

Všetky zvolené možnosti sa vzťahujú na prednastavený režim. Priradenia tlačidiel pre mediálny režim nie je možné meniť.

Ak si prajete aplikovať vami urobené zmeny, kliknite na tlačidlo *„Aplikovať“* (okno ostane otvorené) alebo na tlačidlo *„OK“* (okno sa zatvorí).

Typ pre užívateľov operačných systémov Microsoft® Windows® 7 a Windows Vista® (Windows® XP neobsahuje túto funkciu):

V paneli nástrojov operačného systému, v podmenu „Myš“, môžete nastaviť aj rolovanie vo vodorovnom smere prostredníctvom naklápacieho rolovacieho kolieska. Pre prístup do panelu nástrojov ovládacieho systému je potrebné zatvoriť menu konfigurácie ovládača myši.

Dodatok

Odstraňovanie problémov

V prípade, ak bezdrôtová myš nebola rozoznaná počas inštalácie, alebo ak nereaguje na povely, postupujte, prosím, nasledovne:

- ☑ Skontrolujte, prosím, polaritu nabíjateľnej batérie.
- ☑ Skontrolujte, prosím, či je bezdrôtová myš zapnutá.
- ☑ Skontrolujte, či je miniatúrny USB prijímač správne pripojený do počítača; viď strana 115 - Pripojenie USB prijímača.
- ☑ Skúste pripojiť prijímač do iného USB portu.
- ☑ Skontrolujte úroveň nabitia batérie, a v prípade potreby vložte do myši novú batériu.
- ☑ Majte, prosím, na pamäti, že ak používate myš na sklenenom alebo lesklom povrchu, je potrebné použiť podložku s matným povrchom (napr. podložku pre myš).

Technické údaje

- Bezdrôtová multimediálna laserová myš s USB nanoprijímačom
- Laser triedy 1
- 8 tlačidiel, 7 z nich programovateľných
- Naklápacie rolovacie koliesko pre rolovanie vo zvislom aj vodorovnom smere a pre hyper rýchle rolovanie
- Voliteľné rozlíšenie: 800 cpi alebo 1600 cpi
- Smart Link (pre spojenie myši s prijímačom nie je potrebný žiadny komplikovaný proces)
- Rádiová frekvencia: 2,4 GHz
- Napájanie: 1 batéria veľkosti AA, 1,5V
- Jednoduché prepínanie medzi režimom Media Player a režimom Office (štandardná činnosť) prostredníctvom tlačidla
- Dosah: až do 5m
- Rozmery bezdrôtovej myši:
  125mm x 82mm x 40mm (DxŠxV)
- Rozmery USB nanoprijímača:
  15,5mm x 7mm x 18mm (DxŠxV)
- Hmotnosť bezdrôtovej laserovej myši: 116g
  (bez batérie, s vloženým USB nanoprijímačom)

Záručné podmienky

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia

Dôležité pokyny k záruke

SILVERCREST

Vážený zákazník,

akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Silvercrest.

Pred uvedením Vášho výrobku Silvercrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyrieši , obrá te sa na našu hotline.

V prípade, že telefón je možné riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad. To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a materiálové vady.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese: www.silvercrest.cc

Táto záruka platí v Slovensku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

BT

36 month warranty

Hotline číslo

800 - 00 44 18

(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

EC Declaration of Conformity

Address: Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany

Product: RF PC Laser mouse
Model: OML807

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF: EN 300 440-2 V 1.3.1:2009-03

EMC: EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-04
EN 301 489-3 V 1.4.1: 2002-08

Safety: EN 60950-1: 2006+ A11: 2009

Human exposure: EN 50371:2002-03

Year of CE marking: 2010

Soest, 23rd of July 2010

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



Mat-No: 1579027